SONY

ハンディカム ハンドブック DCR-SX41




ハンディカムハンドブックの使いかた

本書は、ハンディカムの詳細な活用方法を説明しています。取扱説明書(別冊)とあわせてご覧ください。 パソコンとつないだ使いかたは、取扱説明書と付属ソフトウェア「PMB (Picture Motion Browser) 「のヘルプ「PMBガイド」をご覧ください。

便利な検索方法

各ページ右端のボタンをクリックすれば、該当ページに移動します。

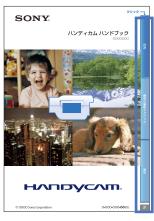

← ここをクリック

- Adobe Readerの機能を使ってキーワード検索できます。Adobe Readerの使いかたは、Adobe Readerのヘルプをご覧ください。
- 本書を印刷してご覧いただくこともできます。

本書について

- 画像の例としてスチルカメラによる写真を使っています。画像や本機の画面表示は、実際に見えるものと異なります。
- 本書では、内蔵メモリー、"メモリースティックPRO デュオ"を「記録メディア」といいます。
- 本書では、"メモリースティック PRO デュオ"、"メモリースティック PRO-HG デュオ"を「"メモリースティック PRO デュオ"」と表現しています。
- 本機やアクセサリーの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

目次

	ハンディカムハンドブックの使いかた	2
	便利な検索方法	
	便利な撮影テクニック	6
	各部の名前 ······	
	画面表示	8
	「♠ ホーム」と「⁰= オプション」 - 2種類のメニューで本機を使いこなす	g
	★ ホームメニューの使いかた	9
	❷ オプションメニューの使いかた	9
	メニュー一覧	10
	★ ホームメニュー一覧	
	❷ オプションメニュー一覧	11
	使用前に必ずお読みください	12
3 #	ははまる	
4	準備する	
	準備1:バッテリーを充電する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	準備2:電源を入れて日時を合わせる	16
掮	最る/見る	
	きれいに撮るための5つのアドバイス	18
	かんたんに撮って見る(EASY かんたん操作)	
	動画を撮る	19
	静止画を撮る	
	動画を見る	
	静止画を見る	23
	撮る	25
	動画を撮る	
	静止画を撮る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	撮るときに便利な機能	
	ズームする	29
	逆光を補正する	
	自分撮り(対面撮影)する	
	画面表示を切り換える	
	本機で見る ·····	
	動画を見る	
	静止画を見る	
	見るときに便利な機能	
	ピンポイントで見たい場面を探す(フィルムロールインデックス)	34
	顔画像から見たい場面を探す(フェイスインデックス)	34

	撮影日から画像を探す(日付インデック人)	35
	静止画を再生ズームする	36
	静止画を連続再生する(スライドショー)	37
	テレビにつないで見る	38
編	集する	
	動画・静止画を削除する	40
	動画から静止画を作る	42
	内蔵メモリーから"メモリースティック PRO デュオ"に動画・静止画を	
	ダビング・コピーする	
	動画をダビングする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	静止画をコピーする	
	記録した画像を保護する(プロテクト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	動画を分割する	46
	動画のプレイリストを使う	47
	プレイリストを作る	
	プレイリストを再生する	
	DVDライター、レコーダーを使ってディスクを作る	
	専用DVDライター DVDirect Expressでディスクを作る ······	49
	DVDirect Express以外のDVDライターなどでディスクを作る	
	レコーダーなどでディスクを作る	51
	バッテリー情報を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
記	記録メディアを使いこなす	
	記録メディアを変える	54
	動画の記録メディアを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
	静止画の記録メディアを変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
	"メモリースティック PRO デュオ"を入れる	54
	メディア情報を確認する	
	動画・静止画をすべて削除する(初期化)	56
	内蔵メモリー上のデータを復元しにくくする	
本	、機の設定を変える	
	動画撮影設定(動画を撮影するときの設定)	58
	静止画撮影設定(静止画を撮影するときの設定)	62
	画像再生設定(表示内容の設定)	64
	音/画面設定(音やパネルの設定)	66
	出力設定(テレビにつないだときの出力設定)	68
	時計設定(日付・時刻などの設定)	69
	一般設定(その他の設定)	70
	⁰ ■ オプションメニューで設定する機能 ····································	

79
83
87
87
87
88
89
91
93
93
94
95

便利な撮影テクニック

ゴルフのスイングを チェックしたい



▶ スポーツレッスン75

ゲレンデや浜辺で きれいに撮りたい



\blacktriangleright	逆光補正	29
\blacktriangleright	ビーチ	7
•	スノー	75

花をアップで くっきり撮りたい



▶ ソフトポートレート75▶ フォーカス74▶ テレマクロ73

ステージ上の子ども の顔がライトで白く なってしまう



▶ スポットライト75

画面左の犬に ピントを合わせたい




花火をきれいに 撮りたい




▶ 打ち上げ花火75▶ フォーカス74

各部の名前

()内は参照ページです。

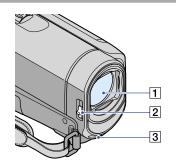


- 1 レンズ(カールツァイスレンズ搭載) (13)
- **2** LENS COVER(レンズカバー)スイッチ (19、20、25、27)
- 3 内蔵マイク

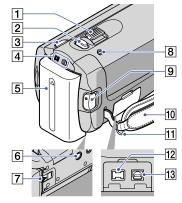


- **1** ズームレバー(29、36)
- **2** PHOTO(フォト)ボタン(21、27)
- **3** MODE(モード)ボタン(21、27)
- 4 間(動画)・▲(静止画)ランプ(16)
- **5** バッテリーパック(14)
- 6 三脚用ネジ穴

- 三脚(別売、ネジの長さが5.5mm以下)を三脚 用ネジ穴に取り付けられます。
- **7** BATT(バッテリー)取りはずしレバー (15)
- 8 CHG(充電)ランプ(14)
- **9** START/STOP(スタート/ストップ)ボタン(20、26)
- 10 グリップベルト(19、25)
- 11 ショルダーベルト取り付け部
- 12 DC IN端子(14)
- 13 A/Vリモート端子(38、52)

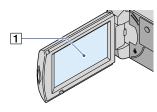


1 液晶画面・タッチパネル(9、30) 液晶画面を180°回転させたまま、外側に向け て本体に収められます。本機で画像を再生す るときに便利です。

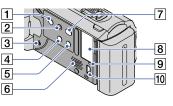

- **1** POWER(電源)ボタン(16)
- **2** EASY(かんたん操作)ボタン(20)
- 3 RESET(リセット)ボタン 日時を含めすべての設定が解除されます。
- 4 図(逆光補正)ボタン(29、83)
- **5** DISP(画面表示)ボタン(30)
- 6 スピーカー

- ⑦ (ワンタッチ ディスク)ボタン(取扱 説明書をご覧ください。)
- 8 "メモリースティック デュオ" スロット (55)
- ⑨ アクセスランプ(内蔵メモリー、"メモリースティック PRO デュオ")(55) 点灯、点滅中は、データの読み書きを行っています。
- **10 (**USB) 端子(51)

画面表示

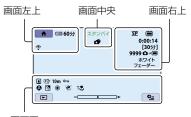

画面下

画面左上

表示	意味
lack	ホームボタン(9)
0	セルフタイマー(78)
李	内蔵ズームマイク(77)
i↑	マイク基準レベル低(77)
<u>4:3</u>	ワイド切換(58)
☑ 60分	バッテリー残量の目安
₽	戻るボタン(9)

画面中央

表示	意味
[スタンバイ] / [●録画]	撮影状態(20、26)
VGA C2.0M	静止画サイズ(62)
⇔	スライドショー設定(37)
	警告(83)
	再生表示(22、32)

画面右上

表示	意味
HQ SP LP	録画モード(HQ/SP/LP) (58)
	 記録/再生/編集メディア
	(54)
0:00:00	カウンター(時:分:秒) (19、25、31)
[00分]	記録残量時間の目安(19、 25)
ホワイト ブラック フェーダー フェーダー	フェーダー(77)
9999 ♠→	およその静止画撮影可能 枚数と記録メディア(21、 27)
िंगा ⊦	再生フォルダ(33)
100/112	再生中の動画・静止画の 番号/記録している動画・ 静止画の数(22、23、31、 32)

画面下


表示	意味
•	フェイスインデックス (34)
€ 4 ≟	手動フォーカス(74)
)	シーンセレクション(75)
* ☆ ┗┛	ホワイトバランス(76)
₩"	手ブレ補正切(59)
	SPOT測光フォーカス (72)/フレキシブルス ポット測光(72)/カメラ 明るさ(74)
т₩	テレマクロ(73)
25	逆光補正(29)
<u> </u>	オプションボタン(9)
▶	画像再生ボタン(22、31)
	スライドショーボタン (37)
101-0001 101-0005	データファイル名(23、 32)
O-101-0003	
	ビジュアルインデックス
<u> </u>	をラコアルイフテックス 表示ボタン(23、32)

• 表示内容や位置は目安であり、実際と異なることがあります。

「**↑** ホーム」と「**□** オ プション」-2種類のメ ニューで本機を使いこなす

↑ ホームメニューの使いかた

♠(ホーム)をタッチすると、ホームメ ニューが表示されます。本機の設定変更 などができます。

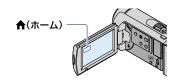

1 希望のカテゴリー → メニュー 項目の順にタッチして設定を変 更する。

メニュー項目



- 2 画面の表示に従って設定する。
- ③ 設定が終わったら、○K をタッ チする。
 - 希望の項目が画面にないときは、
 をタッチします。


 - ホームメニュー画面を消すには、X を タッチします。
 - 灰色で表示されるメニュー項目や設定は 使えません。

ヘルプ機能の使いかた

ホームメニューに説明(ヘルプ)を表示させるには、ホームメニューの画面で ② (ヘルプ)をタッチします(下辺がオレンジ色に変わります)。次に、内容を知りたいメニュー項目をタッチします。

≗オプションメニューの使いか た

パソコンの右クリックのような役割がオプションメニューです。 **全**(オプション) をタッチすると、そのときに設定できるメニュー項目が表示されます。

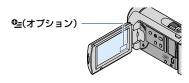

1 タブ → 希望のメニュー項目の順にタッチして設定を変更する。

メニュー項目



タブ

2 設定が終わったら、OK をタッチする。

③ ご注意

- 希望の項目が画面にないときは、他のタブを タッチしてください。(タブが表示されないこともあります。)
- かんたん操作中はオプションメニューを使えません。
- 表示されるタブや項目は、撮影、再生時の本機の状態によって変わります。

取扱説明書

メニュー一覧

		バッテリーインフォ	53
★ ホームメニュー一覧		_	
		●(メディア管理)カテゴリー	
国 (撮影)カテゴリー		動画メディア設定*	54
動画*	25	静止画メディア設定*	54
静止画*	27	メディア情報	56
		メディア初期化*	56
▶ (画像再生)カテゴリー		管理ファイル修復	82
V. インデックス*	32	━(乳ウ) カニゴロ	
囲 フィルムロール*	34	➡(設定)カテゴリー	
フェイス*	34	動画撮影設定	
プレイリスト	48	録画モード	58
		ワイド切換	58
➡(その他の機能)カテゴリー		デジタルズーム	59
削除*		二 手ブレ補正	59
二 削除	40	オートスロシャッタ	59
■削除	40	ガイドフレーム	60
動画から静止画作成	42	二 残量表示設定	60
動画ダビング		■ フェイス設定*	61
	43	静止画撮影設定	
日付ダビング	43	■ 画像サイズ*	62
■ 全ダビング	43	ファイルナンバー	62
静止画コピー		オートスロシャッタ	62
選択コピー	44	ガイドフレーム	63
日付コピー	44	画像再生設定	
編集		日時/データ表示	64
非 削除	40	音/画面設定	
■削除	40	音量*	23、32
間 プロテクト	45	操作音*	66
□ プロテクト	45	パネル明るさ	66
111 分割	46	パネルBLレベル	66
プレイリスト編集		パネル色の濃さ	67
	47	出力設定	
二 日付指定追加	47	TVタイプ	39
	48	画面表示出力	68
≘ 全消去	48	時計設定	
■移動	48	日時あわせ*	16
USB接続		エリア設定	69
 ⊜ USB接続	51	サマータイム	69

☑USB接続

ワンタッチディスク

一般設定

デモモード	70
キャリブレーション	96
自動電源オフ	70
パネルで電源オン	71

- かんたん操作中は、[音/画面設定]は[音設定] になります。
- * かんたん操作中に設定できる項目です。

⊕ オプションメニュー一覧

下記は、オプションメニューからのみ設定できる項目です。

■ タブ

SPOT測光フォーカス	72
スポット測光	72
スポットフォーカス	73
テレマクロ	73
カメラ明るさ	74
フォーカス	74
シーンセレクション	75
ホワイトバランス	76

□ タブ

フェーダー 77

🚘 タブ

内蔵ズームマイク	77
マイク基準レベル	77
セルフタイマー	78

状況によってタブが異なる/タブなし


スライドショー	37
スライドショー設定	37

使用前に必ずお読み ください

付属品を確かめましょう

はじめに、付属品を確認してください。 万一、不足の場合はお買い上げ店にご相 談ください。()内は個数。

- □ ACアダプター(1)
- □ 電源コード(1)
- □ A/V接続ケーブル(1) A
- □ USB ケーブル(1) **B**
- ロ リチャージャブルバッテリーパック NP-FH30(1)
- ☐ CD-ROM[Handycam Application Software](1)
 - 「PMB」(ソフトウェア。PMBガイドを含む)
 - 「ハンディカムハンドブック」(PDF)
- □ 取扱説明書(1)
- □ 保証書(1)

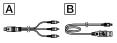

本機で使える"メモリースティック"については、54ページをご覧ください。

故障や破損の原因となるため、特にご 注意ください

次の部分をつかんで持たないでください。また、端子カバーをつかんで持たないでください。

液晶画面




バッテリー



- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 「本機の取り扱いについて」もご覧ください (95ページ)。
- 本機の目(動画)ランプ/▲(静止画)ランプ (16ページ)やアクセスランプ(55ページ)が点 灯、点滅中に次のことをすると、記録メディア が壊れたり、記録した映像が失われたりする 場合があります。また、本機の故障の原因に なります。
 - "メモリースティック PRO デュオ"を取り 出す
 - 本機からバッテリーやACアダプターを取りはずす
 - 本機に衝撃や振動を与える
- 本機をケーブル類で他機と接続するときは、 端子の向きを確認してつないでください。無理に押し込むと端子部の破損、または本機の 故障の原因になります。
- ACアダプターを本機から抜くときは、DCプラグと本機を持って取りはずしてください。

メニュー項目、液晶画面、およびレンズ についてのご注意

- 灰色で表示されるメニュー項目などは、その 撮影・再生条件では使えません(同時に選べ ません)。
- 液晶画面は有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えなかったりすることがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。

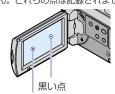

白や、赤、青、緑の点

- 液晶画面やレンズを太陽に向けたままにする と故障の原因になります。
- 直接太陽を撮影しないでください。故障の原因になります。夕暮れ時の太陽など光量の少ない場合は撮影できます。

録画・録音に際してのご注意

- 事前にためし撮りをして、正常な録画・録音を確認してください。
- 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。
- あなたがビデオで録画・録音したものは個人 として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無 断で使用できません。なお、実演や興行、展示 物などのうちには、個人として楽しむなどの 目的があっても、撮影を制限している場合が ありますのでご注意ください。

撮影した画像データは保存してください

• 万一のデータ破損に備えて、撮影した画像 データを定期的に保存してください。画像 データはパソコンを使ってDVD-Rなどのディ スクに保存することをおすすめします(取扱 説明書をご覧ください)。DVDライターやビ デオ、DVD/HDDレコーダーで画像データを 保存することもできます(49ページ)。

バッテリー・電源アダプターに関するご 注意

 バッテリーやACアダプターは、電源を切って から取りはずしてください。

パソコンと接続したときのご注意

 パソコンから本機のメディアをフォーマット しないでください。正常に動作しなくなります。

本機の廃棄・譲渡に関するご注意

・動画と静止画の全削除[日 全削除]、[■全削除]や、[メディア初期化]を行っても、内蔵メモリー内のデータは完全には消去されないことがあります。本機を譲渡するときは、[●データ消去](57ページ)を行って、内蔵メモリー内のデータの復元を困難にすることをおすめします。本機を廃棄するときは、本機を物理的に破壊することをおすすめします。

画像が正しく記録・再生されないときは [メディア初期化]してください

 長期間、画像の撮影・消去を繰り返していると、 記録メディア内のファイルが断片化(フラグ メンテーション)して、画像が正しく記録・保存できなくなる場合があります。このような場合は、画像を保存(49ページ、および取扱説明書をご覧ください)したあと、[メディア初期化](56ページ)を行ってください。


電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

カールツァイスレンズ搭載

本機はカール ツァイス レンズを搭載し、繊細な 映像表現を可能にしました。 本機用に生産され たレンズは、ドイツ カール ツァイスとソニーで 共同開発した、MTF*測定システムを用いてその 品質を管理され、カール ツァイス レンズとして の品質を維持しています。

準備1:バッテリーを充電する

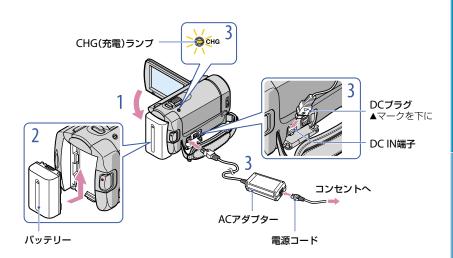

専用の"インフォリチウム"バッテリー(Hシリーズ)を本機に取り付けて充電します。

• "インフォリチウム" バッテリー Hシリーズ以外は使えません。

本機の液晶画面を閉じて、電源を切った状態にする。

バッテリーを「カチッ」というまで矢印の方向にずらして取り付ける。

ACアダプターと電源コードを本機とコンセントにつなぐ。

CHG(充電)ランプが点灯して充電が始まります。 充電が完了するとCHGランプ(充電)が消えます(満充電)。

- 4 充電が終わったら、ACアダプターを本機のDC IN端子から抜く。
- 撮影・再生可能時間は、87ページをご覧ください。
- 電源を入れて撮影画面にすると、画面左上のバッテリー残量表示でおおよそのバッテリー残量を確認できます。

充電時間(満充電)


使い切った状態からのおよその時間(分)

バッテリー型名	満充電時間	
NP-FH30(付属)	115	
NP-FH50	135	
NP-FH70	170	
NP-FH100	390	

• 25℃で使用したときの時間です。10~30℃でのご使用をおすすめします。

バッテリーを取りはずすには

液晶画面を閉じて、BATT(バッテリー)取りはずしレバーをずらしながら($\mathbf{①}$)バッテリーを取りはずす($\mathbf{②}$)。

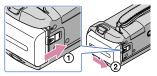

コンセントの電源で使うには

「バッテリーを充電する」のつなぎかたのまま操作する。 バッテリーを取り付けたままでもバッテリーは消耗しません。

海外で充電するには

付属のACアダプターを使って全世界で充電できます。ただし、地域によって電源プラグの形が異なるので変換プラグが必要です。旅行代理店などでご確認ください。

• 電子式変圧器(トラベルコンバーター)は使用しないでください。

バッテリーについて

- バッテリーやACアダプターを取りはずすときは、本機の液晶画面を閉じ、**間**(動画)ランプ/▲(静止画)ランプ(16ページ)が消えていることを確認してください。
- 次のとき、充電中のCHG(充電)ランプが点滅することがあります。
 - バッテリーを正しく取り付けていないとき
 - バッテリーが故障しているとき
- お買い上げ時は、電源を入れて何もしない状態が約5分間続くと、バッテリー消耗防止のため、自動的に電源が切れます(「自動電源オフ」、70ページ)。

ACアダプターについて


- ACアダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。
- ACアダプターのDCプラグやバッテリー端子を金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。

準備2:電源を入れて日時を合わせる

本機の液晶画面を開く。

電源が入ります。

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、POWERボタンを押します。

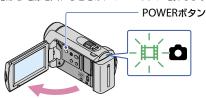

□(動画):動画を撮影するとき **□**(静止画):静止画を撮影するとき

/ でエリアを選び、[次へ]をタッチする。






・ 再度、時計あわせをするには、★(ホーム)→ 〓(設定)→[時計設定]→[日時あわせ]の順にタッチします。 画面にないときは、【本】
 ▼ をタッチして項目を表示させます。

→ 同様にサマータイムを設定し、日時を設定して、区 をタッチする。

時計が動き始めます。

• [サマータイム]を[入]にすると、時計が1時間進みます。

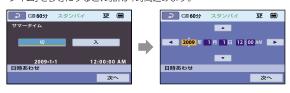


日付時刻は撮影時には表示されません。撮影した記録メディアに自動的に記録され、再生時に表示させることができます。表示させるには、★(ホーム) → ★(設定) → [画像再生設定] → [日時/データ表示] → [日付時刻データ] → [図] → [図] → [図] をタッチします。

- ボタンをタッチしたときなどの操作音を消すには、♠(ホーム) → 〓(設定) →[音/画面設定] →[操作音] →[切] → OK → □ → X をタッチします。
- 反応するボタンがすれていると感じるときは、タッチパネルの調整(キャリブレーション)をしてください(96ページ)。

電源を切るには

液晶画面を閉じる。は(動画)ランプが数秒間点滅して、電源が切れます。

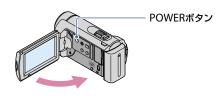


- POWERボタンを押しても電源を切ることができます
- 「パネルで電源オン] (71ページ)の設定が[切]になっているときは、POWERボタンを押して電源を切ってください。

きれいに撮るための5つのアドバイス



★安定した姿勢で撮る

上体を起こし、脇をしめて、構えましょう。 手ブレ防止機能に頼り切らずに、本機をむやみに動かさないことが基本です。

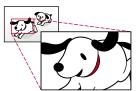

★ズームはなめらかに

ゆっくり、なめらかにズームしましょう。 ズームを控えめに使い、なめらかなズームを心がけると、再生 したときに、見やすい映像になります。



★パンニングでスケール感を演出

本機を水平に動かす「パンニング」を活用しましょう。 安定した姿勢で、身体をゆっくり回して撮ります。 さらに、終わりで数秒止めると、安定感のある映像になります。



★ナレーションで映像にアクセントを

撮影中の画面をナレーションのように説明したり、被写体に話 しかけたりして、音声に配慮しましょう。

撮影者の声は、被写体よりも大きく録音されがちなので、小さめに。



★アクセサリーを有効活用

本機専用アクセサリーも活用しましょう。

例えば、三脚は、長時間撮影や、花火など夜間撮影でも見やすい 画像を撮影できます。 また、予備バッテリーも準備すると安心 です。

かんたんに撮って見る(EASY) かんたん操作)


EASYボタンを押すだけで、かんたんに撮って見ることができます(かんたん操作)。本機で設定や調整ができる項目のうち、画像サイズや削除など基本的な項目だけが選べるようになります。その他は自動設定されます。

かんたん操作中は、ほとんどのメニュー項目はお買い上げ時の設定に自動で戻ります。(かんたん操作前の設定値が保持されるメニュー項目もあります。)

動画を撮る

お買い上げ時の設定では、動画は内蔵メモリーに 記録されます(54ページ)。

1 グリップベルトをしっかり締める。

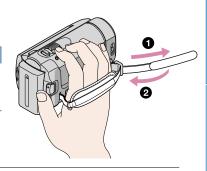

2 レンズカバーを開ける。



3 本機の液晶画面を開く。


本機の電源が入ります。

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、POWERボタン(16ページ)を押します。




4 EASYボタンを押す。

EASY が液晶画面に表示されます。

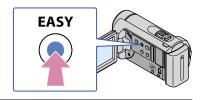

5 START/STOPボタンを押して動画の録画を始める。



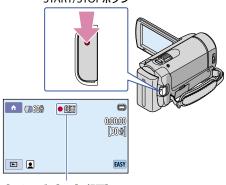

[スタンバイ] → [●録画]

撮影をやめるときは、START/STOPボタンをもう一度押します。

おょっと一言

• [録画モード]は[SP](58ページ)で記録されます。

静止画を撮る

1 レンズカバーを開ける。




2 本機の液晶画面を開く。


本機の電源が入ります。

- 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、POWERボタン(16ページ)を押します。
- 3 EASYボタンを押す。


EASY が液晶画面に表示されます。

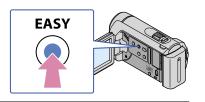

4 MODEボタンを押して、☆(静止画)ランプを点灯させる。

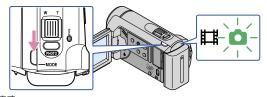

- 画面の横縦比は4:3になります。
- 5 PHOTOボタンを軽く押してピントを合わせてから、そのまま深く押す。

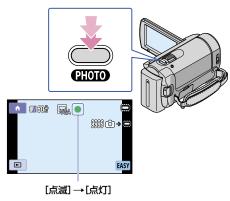

Ⅷ∭が消えると記録されます。


動画を見る

1 本機の液晶画面を開く。

本機の電源が入ります。


• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、POWERボタン(16ページ)を押します。

② ▶(画像再生)をタッチする。

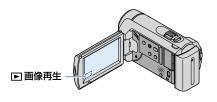

数秒後にビジュアルインデックス画面が表示されます。

3 間(動画)タブ(①)→見たい動画(②)をタッチする。

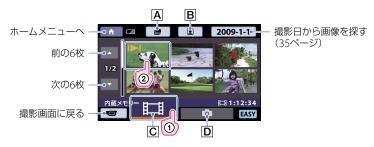

▲ ■:フィルムロールインデックス画面を表示する(34ページ)。

■:フェイスインデックス画面を表示する(34ページ)。

最後に再生・撮影した動画や静止画にI►Iが表示されます。タッチすると前回の続きから再生されます。("メモリースティックPROデュオ"に記録された静止画は►)

🔞 ちょっと一言

- 選んだ動画から最後の動画まで再生されると、インデックス画面に戻ります。
- 一時停止中に ◄●●をタッチすると、スロー再生が始まります。
- 音量調節は動画再生中に、 (音量調節) → —/ + で調節 → ⊋ をタッチします。
- [日時/データ表示]は[日付時刻データ](64ページ)で固定されます。
- 再生する記録メディアを切り換えるには、[動画メディア設定](54ページ)で記録メディアを選択してください。

静止画を見る



静止画が再生されます。



😗 ちょっと一言

- 「日時/データ表示]は「日付時刻データ](64ページ)で固定されます。
- ・再生する記録メディアを切り換えるには、[静止画メディア設定] (54ページ) で記録メディアを選択してください。23

目次

便利な撮影テクニック

索引

かんたん操作をやめるには

撮影状態、またはメニュー設定画面を終了してから、EASYボタンをもう一度押す。 液晶画面の EASY 表示が消えます。

かんたん操作中のメニュー設定

↑(ホーム)をタッチすると設定可能なメニューが表示されます。設定可能なメニューについてはメニュー一覧(10ページ)をご覧ください。

多ご注意

- オプションメニューは使えません。
- 画像に効果を加えたり、いろいろな設定をしたいときは、かんたん操作を解除してください。

かんたん操作中は使えないボタン


ほとんどの機能は自動設定されるため、使えないボタンや機能があります。使えないボタンを押すと、「EASY かんたん操作中は無効です」とメッセージが出ることもあります。

撮る

動画を撮る

お買い上げ時の設定では、動画は内蔵メモリーに 記録されます(54ページ)。

1 グリップベルトをしっかり締める。

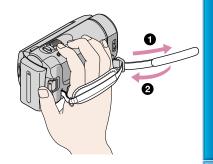


2 レンズカバーを開ける。




3 本機の液晶画面を開く。

本機の電源が入ります。

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、POWERボタン(16ページ)を押します。

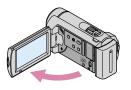


4 START/STOPボタンを押して動画の録画を始める。

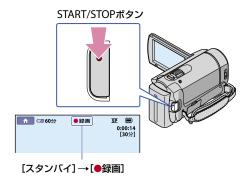

撮影をやめるときは、START/STOPボタンをもう一度押します。

- 動画の撮影可能時間は87ページをご覧ください。
- 動画のファイルサイズが2GBを超えると、自動的に次のファイルが生成されます。
- 記録メディアと録画モードを変更できます(54、58ページ)。
- [1] 手ブレ補正]機能は、お買い上げ時の設定は[入]です。
- 電源を入れてから撮影が可能になるまで数秒かかります。その間、本機の操作はできません。
- 撮影中に液晶画面を閉じると、録画が止まります。
- 撮影終了後、アクセスランプ点灯中、または点滅中は、撮影したデータをメディアに書き込み中です。本機に衝撃や振動を与えたり、バッテリーやACアダプターを取りはずしたりしないでください。
- 撮影可能時間や空き容量などを確認するには、♠(ホーム)→ ●(メディア管理)→[メディア情報]を タッチします(56ページ)。
- 液晶画面を見やすく調節するには、液晶画面を90°まで開き(①)、見やすい角度に調節してください
 (②)。液晶画面をレンズ側に180°回して(②)自分撮り(対面撮影)できます。

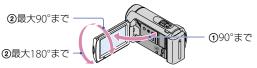

◎ ちょっと一言

- 動画撮影中に顔画像を検出すると、□が点滅してインデックスに登録されます。再生時に、顔画像から見たい場面を探すことができます([フェイスインデックス]、34ページ)。
- 記録した動画から静止画を作成できます(42ページ)。
- ★(ホーム) → 「一丁(撮影) → 「動画」をタッチして、撮影モードを切り換えることもできます。

撮影時のデータについて

撮影時の日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが、自動的に記録されます。これらのデータは、撮影中には表示されませんが、再生時に日付時刻/カメラデータとして確認できます(64ページ)。

静止画を撮る

お買い上げ時の設定では、静止画は内蔵メモリーに記録されます(54ページ)。


1 レンズカバーを開ける。




2 本機の液晶画面を開く。

本機の電源が入ります。

- 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、POWERボタン(16ページ)を押します。
- 3 MODEボタンを押して、☆(静止画)ランプを点灯させる。

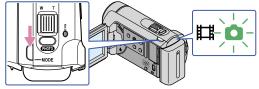

- 画面の横縦比は4:3になります。
- 4 PHOTOボタンを軽く押してピントを合わせてから、そのまま深く押す。

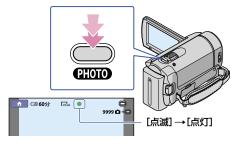

www が消えると記録されます。

- 静止画の撮影可能枚数は88ページをご覧ください。
- ★ 表示中は静止画撮影できません。

撮るときに便利な機能

ズームする

60倍までズームできます。



ズームレバーを軽く動かすとゆっくり、さらに動かすと速くズームします。


③ ご注意

- T(望遠)側にズームすると手ブレ補正が効きにくくなります。
- ズームレバーから急に指を離すと操作音が記録される場合があるのでご注意ください。
- ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角は約1cm以上、望遠は約150cm以上です。

😗 ちょっと一言


• [デジタルズーム] (59ページ)を使うと、60倍を超えたズームを使えます。

逆光を補正する

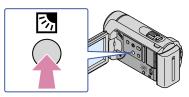

園(逆光補正)ボタンを押すと、液晶画面に 園 が表示されて補正されます。解除するには、もう一度押します。

自分撮り(対面撮影)する

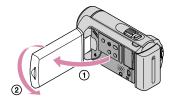


液晶画面を90°まで開いてから①、レンズ側に180°回します②。

😗 ちょっと一言

• 液晶画面には左右反転で映りますが、実際には左右正しく録画されます。

画面表示を切り換える

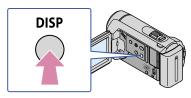

DISPボタンを押すたびに、バッテリー残量などの情報が表示 \longleftrightarrow 非表示と切り替わります。



お買い上げ時の設定では、内蔵メモリーに記録した動画や静止画を再生します(54ページ)。


動画を見る

1 本機の液晶画面を開く。

本機の電源が入ります。


• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、POWFRボタン(16ページ)を押します。

2 ▶(画像再生)をタッチする。

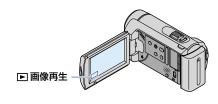

数秒後にビジュアルインデックス画面が表示されます。

3 目(動画)タブ(①)→見たい動画(②)をタッチする。

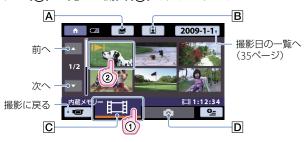

▲ ■: フィルムロールインデックス画面を表示する(34ページ)。

■: フェイスインデックス画面を表示する(34ページ)。

□ **二**:動画を表示する。□ ♠:静止画を表示する。

• 最後に再生・撮影した動画や静止画に I►I が表示されます。 タッチすると前回の続きから再生されます。("メモリースティックPROデュオ"に記録された静止画は ►)

動画の再生が始まります。



🔞 ちょっと一言

- 選んだ動画から最後の動画まで再生されると、インデックス画面に戻ります。
- 一時停止中に <
 1回/回▶ をタッチすると、スロー再生が始まります。
- 再生中、(<1回/回) はタッチする回数によって、約5倍速→約10倍速→約30倍速→約60倍速で再生します。
- 撮影時に日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが、自動的に記録されます。これらのデータは、撮影中は表示されませんが、再生時に ★(ホーム) → 益(設定) → [画像再生設定] → [日時/データ表示] → 好みの設定 → [図】 → [図] → [図] → [図] をタッチすると表示できます。

音量を調節するには

動画再生中に、 🚾 (音量調節) → 🖅 / 🖽 で調節 → 🔁 をタッチする。

オプションメニューからも調節できます。

静止画を見る

ビジュアルインデックス画面で、 \triangle (静止画)タブ(①) \rightarrow 見たい静止画(②)をタッチする。



静止画が再生されます。



すょっと一言

• 静止画の記録メディアが "メモリースティック PRO デュオ" のときは、**for** ▶ (再生フォルダ) が表示されます。

見るときに便利な機能

ピンポイントで見たい場面を探す(フィルムロールインデックス)

撮影した動画を時間間隔で区切ったものがインデックス画面で表示されます。選んだ場面から動画を再生できます。

再生したい動画が記録されている記録メディアを設定しておいてください(54ページ)。

1 ► (画像再生)をタッチする。

ビジュアルインデックス画面が表示されます。

2 囲(フィルムロールインデックス)をタッチする。

ビジュアルインデックス画面に戻る



時間間隔を設定する

- 4 ■/■ をタッチして表示された場面の中から、再生したい場面をタッチする。

選んだ場面から再生されます。

顔画像から見たい場面を探す(フェイスインデックス)

撮影時に検出した人物の顔画像がインデックス画面で表示されます。

選んだ顔画像からの動画を再生できます。

再生したい動画が記録されている記録メディアを設定しておいてください(54ページ)。

1 ► (画像再生)をタッチする。

ビジュアルインデックス画面が表示されます。

② (フェイスインデックス)をタッチする。

ビジュアルインデックス画面に戻る



- 4 ■/■ をタッチして表示された顔画像の中から、再生したい場面の顔画像をタッチする。

選んだ顔画像の場面から再生されます。

③ ご注意

- 撮影状況によっては顔が検出されない場合があります。例:メガネや帽子で顔が隠れている場合や正面を向いていない場合など
- フェイスインデックスから見るには、[1]フェイス設定]をあらかじめ[入](お買い上げ時の設定)にして撮影してください(61ページ)。

撮影日から画像を探す(日付インデックス)

撮影日から効率よく画像を探すことができます。

再生したい画像が記録されている記録メディアを設定しておいてください(54ページ)。

③ ご注意

- 日付インデックスは、"メモリースティック PRO デュオ"の静止画では利用できません。
- 1 ► (画像再生)をタッチする。

ビジュアルインデックス画面が表示されます。

② 動画を探しているときは は(動画)タブを、静止画のときは ☆(静止画)タブをタッチする。

3 液晶画面上の日付表示をタッチする。

画像の撮影日が表示されます。

ビジュアルインデックス画面に戻る




選んだ日付に撮影した画像が表示されます。

🔞 ちょっと一言

• フィルムロールインデックスやフェイスインデックスでも手順3 \sim 4の操作で日付インデックスが使えます。

静止画を再生ズームする

静止画を1.1 ~ 5倍の範囲でズームできます。 倍率はズームレバーで調整します。

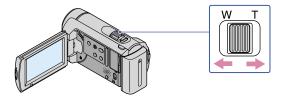

- 1 拡大したい静止画を表示する。
- 2 T(望遠)で静止画を拡大する。

画面に枠が表示されます。

3 画面中央に表示したい部分をタッチする。


タッチした部分が画面中央に移動します。



4 W(広角)/T(望遠)で静止画の大きさを調節する。

終了するには、回をタッチします。

静止画を連続再生する(スライドショー)

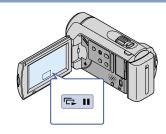

静止画再生画面で、 📼 をタッチする。

選んだ静止画からスライドショーが始まります。

中止するには

☞■をタッチする。

再開するには

もう一度 📼 をタッチする。

(多ご注意

• スライドショー再生中に再生ズームは使えません。

☆ ちょっと一言


- 静止画再生中に、**空**(オプション) → **区** タブ → [スライドショー設定]で、スライドショーの繰り返し 再生を設定できます(お買いトげ時は「入」)。

テレビにつないで見る

A/V接続ケーブル 1またはS映像端子付きA/V接続ケーブル 2で本機をテレビやビデオの入力端子につなぎます。本機の電源は、付属のACアダプターを使ってコンセントから取ってください(15ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

- 1 A/V接続ケーブル(付属) 他機の入力端子につなぎます。
- 2 S映像ケーブル付きのA/V接続ケーブル(別売)

S(S1、S2)映像端子のある機器につなぐときは、このケーブルで接続すると、付属のA/V接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再現できます。 白と赤のプラグ(左右音声端子)とS映像プラグ(S映像端子)のみ接続し、黄色いプラグ(映像端子)は接続不要です。 S映像プラグのみつないだ場合、音声は出力されません。

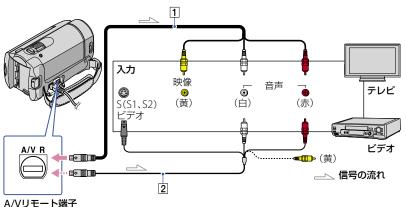

- 1 テレビの入力設定を切り換える。
 - 詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 本機とテレビを、A/V接続ケーブル(1、付属)またはS映像端子付きA/ V接続ケーブル(2、別売)でつなぐ。
 - テレビの入力端子につないでください。
- 3 本機で動画、静止画を再生する(31ページ)。

テレビ(ワイド/4:3)に合わせて画像の比率を変えるには

ビデオ経由でテレビにつなぐには

ビデオの外部入力端子につなぎ、ビデオに入力切り換えスイッチがある場合は「外部入力」(ビデオ1、ビデオ2など)に切り換える。

モノラルテレビ(音声端子がひとつ)のときは

A/V接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグ(左音声)か赤いプラグ(右音声)のどちらかを音声入力へつなぐ。

③ ご注意

- 本機はS1映像端子対応のため、つなぐ端子がSまたはS2映像端子のときは画像が正しく表示されない 場合があります。その場合、テレビの設定を変更することで改善されることがあります。テレビの取 扱説明書もあわせてお読みください。
- ID-1/ID-2対応テレビにつないで再生する場合、[TVタイプ]を[16:9]に設定してください。テレビが 自動的に再生画像の比率に切り換わります。テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- [TVタイプ]を[4:3]に設定したときは、画質が下がることがあります。また、ワイド(16:9)と4:3の映像が切り換わるとき、画面が乱れることがあります。
- 一部の4:3テレビでは、4:3で撮影した静止画がテレビ画面いっぱいに表示されないことがありますが、 故障ではありません。



ワイド(16:9)画像をワイド信号非対応の4:3テレビでご覧になるときは、[TVタイプ]を[4:3]に設定してください。





😗 ちょっと一言

 ・テレビ画面でカウンターなどの情報を見るには、★(ホーム) → 益(設定) → [出力設定] → [画面表示 出力] → [ビデオ出力/パネル] → 図 → ② → ② をタッチしてください。

動画・静止画を削除 する

不要な動画・静止画を削除すると、削除した分の記録メディアの容量を元に戻せます。あらかじめ、削除したい動画・静止画が保存されている記録メディアを設定してください(54ページ)。

④ご注意

- いったん削除した画像は元に戻せません。
- 削除中は、本機からバッテリーやACアダプターを取りはずさないでください。記録メディアが壊れるおそれがあります。
- "メモリースティック PRO デュオ" に記録した画像の削除中は "メモリースティック PRO デュオ" を抜かないでください。
- プロテクトされた動画・静止画は削除できません。削除するにはプロテクトを解除してください(45ページ)。
- 削除した動画がプレイリスト(47ページ)に追加されている場合は、プレイリストに追加した動画も削除されます。
- 大切な動画・静止画は、あらかじめ保存して ください(49ページ)。

☆ ちょっと一言

- 1度に100個までの画像を選べます。
- 画像の再生画面の **⁴**(オプション)からも削除できます。
- 記録メディアに保存されているすべての画像 を削除して記録容量を元に戻す場合は、初期 化します(56ページ)。
- インデックス画面のように多数の画像を一覧 表示するために縮小された画像のことを「サムネイル」といいます。

♠(ホーム) → **=** (その他の機能) → [削除]をタッチする。

- 静止画を削除するときは[■削除] → [■削除]をタッチする。
- 削除したい動画・静止画をタッ チして、√を付ける。



- 🔞 ちょっと一言
- サムネイルを長押しするとプレビューできます。ごご選択画面に戻ります。

動画・静止画をすべて削除するには

静止画をすべて削除するときは[■削除] → [■ 全削除] → [はい] → [はい] → [x] をタッチする。

動画・静止画を日付ごとにまとめて削除 するには

静止画の日付指定削除は、記録メディア が内蔵メモリーのときのみ有効です。

- ① 手順2で[二 削除] → [二 日付指定削 除] をタッチする。
 - 静止画を日付ごとにまとめて削除するときは [■ 削除] → [■ 日付指定削除] をタッチする。



② ▲/▼ をタッチして、削除したい動画・静止画の撮影日を選んで、図 をタッチする。

選択された日付の動画・静止画が表示されます。

☆ ちょっと一言

- サムネイルをタッチするとプレビューできます。ご で選択画面に戻ります。
- ③ \bigcirc K → [はい] → \bigcirc K → \bigcirc X をタッチ する。

動画から静止画を作 る

記録済みの動画からお好みの場面を静止画として記録できます。

動画が記録されている記録メディアと、 静止画を記録する記録メディアを設定しておいてください(54ページ)。

> **♠**(ホーム)→ **目**(その他の機能)→[動画から静止画作成]を タッチする。

[動画から静止画作成]画面が表示されます。

夕 静止画を切り出したい動画を タッチする。

選んだ動画が再生されます。

りませる。 静止画にしたい場面で **▶ ■** を タッチする。

再生が一時停止します。 **▶** ■ を押すたびに、再生と一時停止が切り替わります。

▶ ■ で場面を決定してから 微調整をする



選んだ動画の先頭に戻る

4 ok をタッチする。

[静止画メディア設定](54ページ)で設定されている記録メディアに記録されます。

静止画の記録が完了すると一時停止 の状態に戻ります。

- 続けて静止画を作成するには、・続けて静止画を作成するには、・通りを行う。

□ → □ をタッチする。

③ ご注意

- 静止画の画像サイズは、動画の種類によって 次のとおりに固定されます。
 - 16:9のときは「**1**02M]
 - 4:3のときは[VGA(0.3M)]
- 静止画を記録する記録メディアに空き容量がないと実行できません。
- 作成された静止画の撮影日時は、元の動画の 撮影日時と同じ日付になります。
- 日付時刻データがない動画から静止画を作成 した場合、静止画の撮影日時は作成日時と同 じ日付になります。

内蔵メモリーから"メ モリースティック PRO デュオ"に動画・ 静止画をダビング・ コピーする

動画をダビングする

本機の内蔵メモリーに撮影した動画を、 "メモリースティック PRO デュオ"にダ ビングできます。

"メモリースティック PRO デュオ"を本機に入れておいてください。

③ ご注意

- 初めて"メモリースティック PRO デュオ"に 動画を記録するときは、★(ホーム)→ へ(メ ディア管理)→[管理ファイル修復]→[メモ リースティック]で管理ファイルを作成して ください。
- 途中で電源が切れないように、付属のACアダプターを使ってコンセントから電源を取ってください。

😗 ちょっと一言

- ダビングしても、元の動画は削除されません。
- プレイリストをダビングすると、含まれる全 画像がダビングされます。
- 本機で撮影して記録された画像を「オリジナル」といいます。
- 1 ★(ホーム)→目(その他の機能)→[動画ダビング]をタッチする。

「動画ダビング]画面が表示されます。



② ダビングの種類をタッチする。

[選択ダビング]:動画を選んでダビングする。

[日付ダビング]:動画を指定した日付ごとダビングする。

(自全ダビング):プレイリストをダビングする。

ダビング元にプレイリストを選んだ ときは、画面の指示に従って操作し てください。

③ ダビングする動画を選ぶ。

[選択ダビング]:ダビングする動画をタッチして、▼マークをつける。 複数選択できます。



"メモリースティック PRO デュオ"の 残量の月安

😗 ちょっと一言

サムネイルを長押しするとプレビューできます。
 で選択画面に戻ります。

[日付ダビング]: ダビングする日付を選んで、図 をタッチする。 複数の日付は選べません。



4 OK → [はい] → OK → x を タッチする。

🔞 ちょっと一言

 ダビングができているかを確認するには、「動 画メディア設定]で[メモリースティック]を 設定して確認してください(54ページ)。

静止画をコピーする

本機の内蔵メモリーに保存した静止画を "メモリースティック PRO デュオ"にコ ピーします。

コピー先の"メモリースティック PRO デュオ"を本機に入れておいてください。

③ ご注意

- 途中で電源が切れないように、付属のACアダ プターを使ってコンセントから電源を取って ください。
- 1 ★(ホーム)→目(その他の機能)→[静止画コピー]をタッチする。

[静止画コピー]画面が表示されます。



2 コピーの種類をタッチする。

[選択コピー]:静止画を選んでコピーする。

[日付コピー]:指定した日付の静止 画をまとめてコピーする。

3 コピーする静止画を選ぶ。

[選択コピー]:コピーする静止画を タッチして、▼マークをつける。 複数選択できます。



🔞 ちょっと一言

サムネイルを長押しするとプレビューできます。で選択画面に戻ります。

[日付コピー]: コピーする日付を選んで、図 をタッチする。 複数の日付は選べません。



4 OK → [はい] → OK → × を タッチする。

😗 ちょっと一言

 コピーができているかを確認するには、[静止 画メディア設定]で[メモリースティック]を 設定して確認してください(54ページ)。

記録した画像を保護する(プロテクト)

誤って動画・静止画を削除してしまうこ とを防げます。

あらかじめ、保護したい動画・静止画が 保存されている記録メディアを設定して ください(54ページ)。

☆ ちょっと一言

動画・静止画の再生画面の **⁴=**(オプション)からもプロテクトできます。

♠(ホーム)→ **=**(その他の機能)→[編集]をタッチする。

- 動画をプロテクトするときは [申プロテクト] → [申プロテクト] をタッチする。
 - 静止画をプロテクトするときは □ プロテクト] → □ プロテクト] をタッチする。
- プロテクトする動画・静止画を タッチする。

画像に**〜**マークがつく。



😗 ちょっと一言

- サムネイルを長押しすると、プレビューできます。で選択画面に戻ります。
- 1度に100個までの画像を選べます。

4 ok → [はい] → ok → × を タッチする。

プロテクトを解除するには

手順3で**~**マークがついている動画・静 止画をタッチする。

~マークが消えます。

撮影した日付ごとにまとめてプロテクトするには

静止画の日付指定プロテクトは記録メ ディアが内蔵メモリーのときのみ有効で す。

- ① 手順2で[**二** プロテクト] → [**二** 日付 プロテクト]をタッチする。
 - 静止画を日付ごとにまとめてプロテクトするときは[■プロテクト] → [■日付プロテクト]をタッチする。



② ▲/▼ をタッチして、プロテクトした い動画・静止画の撮影日を選んで、図 をタッチする。

😗 ちょっと一言

- サムネイルをタッチすると、プレビューできます。で選択画面に戻ります。
- ③ $\overrightarrow{OK} \rightarrow [\lambda] \rightarrow \overrightarrow{OK} \rightarrow \cancel{X}$ をタッチする。

撮影した日付ごとにプロテクトを解除 するには

手順②でプロテクトを解除したい動画・ 静止画の撮影日を選んで、ot in ot in

動画を分割する

分割したい動画が記録されている記録メディアを設定しておいてください(54ページ)。

♠(ホーム)→ (全の他の機能)→[編集]→[11日分割]を タッチする。

/ 分割したい動画をタッチする。

選んだ動画が再生されます。

分割したいところで ■ ® を タッチする。

再生が一時停止します。 ▶■ を押すたびに、再生と一時停止が切り替わります。

■ で分割位置を決定してから 微調整をする



選んだ動画の先頭に戻る

4 OK → [はい] → OK → × を タッチする。

⑦ご注意

- いったん分割した動画は元に戻せません。
- 分割中は、本機からバッテリーやACアダプターを取りはずさないでください。記録メディアが壊れるおそれがあります。また、"メモリースティック PRO デュオ"に記録された

- 動画の分割中は "メモリースティック PRO デュオ" を抜かないでください。
- 本機では約0.5秒ごとに分割点を検出するため、
 で決定した分割点と実際の分割点とでは若干のずれが生じることがあります。
- オリジナルの動画を分割するとプレイリスト に追加した動画も分割されます。

すょっと一言

動画の再生画面の ● (オプション)からも分割できます。

動画のプレイリスト を使う

「プレイリスト」とは、オリジナルの動画の中から、好みのものを選んで作成したリストのことです。

プレイリストに追加した動画を編集しても、オリジナルの動画には影響ありません。

プレイリストを作成、再生、編集する記録 メディアを設定しておいてください(54 ページ)。

プレイリストを作る

- 1 ★(ホーム)→ 目(その他の機能)→[プレイリスト編集]を タッチする。
- [2] [出追加]をタッチする。
- **③** 追加したい動画をタッチする。



選んだ動画に✔が表示されます。

- 😗 ちょっと一言
- サムネイルを長押しするとプレビューできます。
 で選択画面に戻ります。
- 4 OK → [はい] → OK → x を タッチする。

動画を日付ごとにまとめてプレイリスト に追加するには

① 手順2で[**二** 日付指定追加]をタッチする。

日付選択画面が表示されます。



- ② ▲/▼ をタッチして、追加したい動画 の撮影日を選んで、図 をタッチする。 選択された日付の動画が表示されます。
 - 😗 ちょっと一言
 - サムネイルをタッチするとプレビューできます。ごごで選択画面に戻ります。
- ③ OK →[はい] → OK → X をタッチ する。

多ご注意

- 追加中は、本機からバッテリーやACアダプターを取りはずさないでください。記録メディアが壊れるおそれがあります。また、"メモリースティック PRO デュオ"に記録された動画の追加中は"メモリースティック PROデュオ"を抜かないでください。
- 静止画はプレイリストに追加できません。
- 🔞 ちょっと一言
- プレイリストには99個までの動画を追加できます。
- 動画の再生画面やインデックス画面から、
 全(オブション)をタッチして追加することもできます。
- 付属のソフトウェアを使って、プレイリストをそのままディスクにコピーすることができます。

プレイリストを再生する

プレイリストを作成、再生、編集する記録 メディアを設定しておいてください(54 ページ)。

1 ★(ホーム) → ▶(画像再生)→[プレイリスト]をタッチする。

プレイリストに追加された動画が表示されます。



2 再生したい動画をタッチする。

選んだ動画からプレイリストの最後 まで再生され、プレイリスト画面に 戻ります。

追加した動画をプレイリストから消去す るには

- ① ★(ホーム) → 面(その他の機能) →[プレイリスト編集]をタッチする。
- ② [国 消去] をタッチする。すべての動画を一括して消去するには、[国 全消去] →[はい] →[はい] →
- ③ プレイリストから消去したい動画を タッチする。



選んだ動画に

が表示されます。

🔞 ちょっと一言

- サムネイルを長押しするとプレビューできます。
 ご選択画面に戻ります。

🔞 ちょっと一言

プレイリストに追加した動画を消去しても、 オリジナルの動画は消去されません。

追加した動画を並べ換えるには

- ① ★(ホーム) → 面(その他の機能) →[プレイリスト編集]をタッチする。
- ② [1] 移動] をタッチする。
- ③ 移動させたい動画をタッチする。



選んだ動画に

が表示されます。

😗 ちょっと一言

- サムネイルを長押しするとプレビューできます。ごごで選択画面に戻ります。
- ④ IOKI をタッチする。
- ⑤ ←/ で移動先を選ぶ。



移動先表示


- - 複数の動画を選んだ場合は、プレイリストで 並んでいた順番で移動します。

DVDライター、レ コーダーを使って ディスクを作る

専用DVDライター DVDirect Expressでディスクを作る

別売りの専用DVDライター DVDirect Express(DVDダイレクトエクスプレス)を使うと、本機の液晶画面で操作しながら動画をディスクに保存できます。また、作成したディスクの画像を再生できます。DVDライターの取扱説明書も合わせてご覧ください。

- このセクションでは、DVDirect Expressを 「DVDライター」と表現します。
- 次の未使用のディスクのみ使えます。
 - 12cmDVD-R
 - 12cmDVD+R
- 2層ディスクには対応していません。
- 1 本機の電源を入れ、DVDライ ターのUSBケーブルを本機の♥ (USB)端子につなぐ。

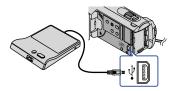

本機に[外付けドライブ]画面が表示されます。

(多ご注意

本機の電源は、ACアダプターを使ってコンセントから取ってください(15ページ)。バッテリーを使うと、DVDライターが動作しません。

DVDライターに未使用のディスクを入れて、ディスクトレイを閉じる。

本機に[ワンタッチディスク] 画面が表示されます。



③ DVDライターの • (ワンタッチディスク)ボタンを押す。

内蔵メモリーに記録した動画のうち、 ディスクに保存されていない動画が ディスクに書き込まれます。 ディスク作成が終わってDVDライ ターのディスクトレイが開いたら、

本機の (ワンタッチディスク)ボタンでも操作できます。

ディスクを取り出してください。

- 4 1枚のディスクにおさまらない ときは、手順2、3を繰り返す。
- 5 終了するには、本機の液晶画面で ○K → [終了]をタッチする。
 - ディスクが入っているときは、「ディスク を取り出す]をタッチして取り出してく ださい。
- 6 DVDライターのディスクトレ イを閉じて、USBケーブルを取 りはずす。

画像を選んでディスクを作るには

好みの画像を選んでダビングしたり、同 じディスクを複数枚作りたいときには、 この操作を行ってください。

手順3で[こだわりダビング]をタッチ する。



- 動画の記録メディアを選ぶ。本機に動画のサムネイルが表示されます。
- ③ ディスクに書き込みたい動画をタッチする。
 - √ が表示されます。




ディスク残量

😗 ちょっと一言

- サムネイルを長押しすると、プレビューできます。で選択画面に戻ります。
- 日付をタッチすると、日付から画像を探せます。
- ④ 本機で 図 →[はい]をタッチする。ディスクの作成が終わると、DVDライターのディスクトレイが開きます。
- ⑤ DVDライターからディスクを取り出し、ディスクトレイを閉じる。
 - もう一枚同じディスクを作るときには、 新しいディスクを入れてから、[同じディ スクを作成する]をタッチしてください。
- ⑥ 終了するには、本機で[機能を終了する]→[終了]をタッチする。
- ⑦ USBケーブルを本機から取りはずす。

DVDライターでディスクを再生する には

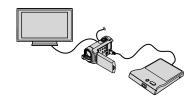

① 本機の電源を入れ、DVDライターの USBケーブルを本機の ∜(USB)端子 につなぐ。

[外付けドライブ]画面が表示されま す。

😗 ちょっと一言

- 本機をテレビにつなぐと、テレビの画面 で動画を楽しめます。テレビとの接続方 法は38ページをご覧ください。
- ② 作成したディスクをDVDライターに 入れる。大機の流見画面にディスク中の動画

本機の液晶画面にディスク内の動画 がビジュアルインデックスとして表 示されます。

- ③ DVDライターの再生ボタンを押す。 動画が本機の液晶画面で再生されます。
 - 本機の液晶画面で操作することもできます(31ページ)。
- ④ 再生が終わったら、本機の液晶画面で [終了] →[ディスクを取り出す]を タッチして、ディスクを取り出す。
- ⑤ OKI をタッチし、USBケーブルを取り はずす。

③ ご注意

- 本機の電源を必ず入れてください。DVDライターの電源は、本機から供給されます。
- 同じディスクを複数作成できるのは、[こだわりダビング]のみです。
- ディスク作成中は、次の操作をしないでください。
 - 本機の電源を切る
 - USBケーブルやACアダプターを抜く

- 本機やDVDライターに振動を与える
- "メモリースティックPRO デュオ"を本機から取りはずす
- 作成したディスクに追加記録はできません。
- 本機の画像を削除する前に、作成したディスクを再生してダビングが正しく行われたかを確認してください。
- [失敗しました]または[ワンタッチディスク に失敗しました]と本機に表示されたときは、 ディスクを入れ換えて、もう一度やり直して ください。

🔞 ちょっと一言


- ワンタッチディスク操作で動画が一枚のディスクに収まらないときは、それぞれのディスクの最後の動画が自動的に分割され、ディスクの容量いっぱいまで保存されます。
- 1枚のディスクに容量いっぱいまでダビング するときの作成時間は、約20~60分です。 シーン数や録画モードによっては、それ以上 かかる場合もあります。
- 作成したディスクは、一般的なDVDプレーヤーで再生できます。再生できない場合は、 DVDライターと本機をつないで再生してください。
- 本機の液晶画面に、ディスクのマークが表示 されます。

DVDirect Express以外のDVD ライターなどでディスクを作る

DVDirect Express以外のソニー製DVDライターなどのディスク作成機器と本機をUSBケーブルで接続して、動画をディスクに保存できます。つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。ここでは、USBケーブルで本機とソニー製DVDライターを接続してディスクを作る操作を説明します。

- 本機の電源は、ACアダプターを使ってコンセントから取ってください(15ページ)。
- 1 本機の電源を入れ、USBケーブル(付属)で本機の ♀(USB)端

子とDVDライターなどをつな ぐ。

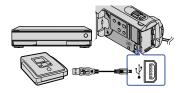

[USB機能選択]画面が表示されます。

- [USB機能選択] 画面が表示されないときは、★(ホーム) → 目(その他の機能) → [USB接続] をタッチして表示させてください。
- 2 本機の画面で、動画が内蔵メモリーに保存されているときは[⊜ USB接続]を、"メモリース ティック PRO デュオ"のときは[¬USB接続]をタッチする。
- ③ 接続先機器で録画操作を行う。
 - 詳しくは、接続先機器の取扱説明書をご覧ください。
- 4 ディスク作成が終わったら、本 機の画面で[終了] →[はい]を タッチする。
- 5 USBケーブルを取りはずす。

レコーダーなどでディスクを作る


本機をディスクレコーダーやDVDirect Express以外のソニー製DVDライターなどにA/V接続ケーブルで接続すると、本機の画像を他のディスクやビデオカセットへダビングできます。下図の1か2とどちらかの方法で接続してください。つ

なぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。あらかじめ、ダビングする画像を保存した記録メディアを選んでおいてください(54ページ)。

③ ご注意

- 本機の電源は、AC アダプターを使ってコンセントから取ってください(15ページ)。
- A/V接続ケーブル(付属)
 他機の入力端子につなぎます。
- 2 S映像ケーブル付きのA/V接続ケーブル(別売)

S(S1、S2)映像端子のある機器につなぐときは、このケーブルで接続すると、付属のA/V接続ケーブルに比べ、画像をより忠実に再現できます。白と赤のブラグ(左右音声端子)とS映像プラグ(S映像端子)は接続不要です。S映像プラグのみつないだ場合、音声は出力されません。

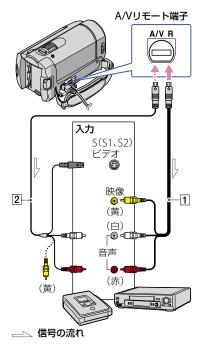

- 録画側のディスクレコーダーなどに記録用ディスクなどをセットする。
 - 入力切り換えスイッチがある場合は、「入力」にしてください。
- 本機と録画側のディスクレコーダーなどを、A/V接続ケーブル(1、付属)またはS映像端子付きA/V接続ケーブル(2、別売)でつなぐ。
 - 接続先機器の入力端子につないでください。
- ③ 本機で再生を始め、接続先機器 で録画を始める。
 - 詳しくは、接続先機器の取扱説明書をご覧ください。
- 4 ダビングが終わったら、接続先 機器の録画を停止し、本機の再 生を停止する。

③ ご注意

- アナログデータを経由してダビングするため、 画質が劣化する場合があります。
- 接続した機器の画面にカウンターなどを出さない場合は、★(ホーム)→ 益(設定)→[出力設定]→[画面表示出力]→[パネル](お買い上げ時の設定)→ 図 → ② → 図 をタッチしてください。
- 日時やカメラデータをダビングしたいときは、
 - ★(ホーム) → 量(設定) → [画像再生設定]
 - → [日時/データ表示] → お好みの設定→ $\boxed{\text{OK}}$ \rightarrow $\boxed{\text{Pl}}$ \rightarrow $\boxed{\text{Fl}}$ $\boxed{\text{Fl}}$
 - ↑(ホーム) → 量(設定) → [出力設定] → [画面表示出力] → [ビデオ出力/パネル] → [図]
 → [戸] → [図]をタッチしてください。
- テレビなどの表示機器の画面サイズが4:3の 場合は、♠(ホーム)→ ☎(設定)→[出力設

 \mathbb{Z}] \rightarrow [TVタイプ] \rightarrow [4:3] \rightarrow [OK] \rightarrow \mathbb{Z}] \rightarrow [X] をタッチしてください。

他機がモノラル(ひとつの音声入力・出力)の場合は、A/V接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグ(左音声)または赤いプラグ(右音声)を音声入力へつなぎます。

バッテリー情報を確 認する

装着しているバッテリーの残量の目安を 確認できます。

★(ホーム)→ (三)(その他の機能)
→[バッテリーインフォ]の順に
タッチする。

バッテリー残量が表示されます。



終了するには

区 をタッチする。

記録メディアを変え る

本機は、記録、再生、編集する記録メディアを、動画・静止画ごとに内蔵メモリーまたは"メモリースティック PRO デュオ"に設定できます。 お買い上げ時の設定では、動画・静止画ともに内蔵メモリーに記録されます。



- 設定した記録メディアに保存されている画像が、記録、再生、編集されます。
- 動画の撮影可能時間は87ページをご覧ください。
- 静止画の撮影可能枚数は、88ページをご覧く ださい。

動画の記録メディアを変える

1 ★(ホーム) → ►(メディア管理) → [動画メディア設定]を タッチする。

[動画メディア設定]画面が表示されます。

- 2 希望の記録メディアをタッチする。
- ③ [はい] → OK をタッチする。記録メディアが切り替わります。

静止画の記録メディアを変える

1 ★(ホーム) → ●(メディア管理) → [静止画メディア設定]を タッチする。

[静止画メディア設定]画面が表示されます。

- 2 希望の記録メディアをタッチする。
- ③ [はい] → OK をタッチする。記録メディアが切り替わります。

記録メディアを確かめるには



ਛ∶内蔵メモリー

□: "メモリースティック PRO デュオ"

"メモリースティック PRO デュ オ"を入れる

 "メモリースティック PRO デュオ"に動画や 静止画を記録する場合は、記録メディアを[メ モリースティック]に設定してください(54 ページ)。

本機で使える"メモリースティック PRO デュオ"

動画撮影時は、512MB以上の次のマークが付いた"メモリースティック PRO デュオ"の使用をおすすめします。

- **Мемоку STICK PRO Duo**("メモリース ティック PRO デュオ")*
- **MEMORY STICK PRO-HG Duo**("メモリース ティック PRO-HG デュオ")
 - * Mark2表示があるものとないもの両方を 使えます。
- "メモリースティック PRO デュオ" 1枚あた りの撮影可能時間は、87ページをご覧ください。
- 使用可能な"メモリースティック"の最新情報 につきましてはホームページ上の「"メモリー スティック"対応表」をご確認ください(101 ページ)。

"メモリースティック PRO デュオ" /"メ モリースティック PRO-HG デュオ" (本機で使用するサイズ)




"メモリースティック" (本機では使用できません)



- 上記以外のメモリーカードは使用できません。
- "メモリースティック PRO デュオ"は"メモ リースティック PRO"対応機器でのみ使用可 能です。
- "メモリースティック PRO デュオ" 本体および"メモリースティック デュオ" アダプターに ラベルなどは貼らないでください。
- "メモリースティック PRO デュオ"を"メモリースティック"対応機器で使用する場合、 "メモリースティック PRO デュオ"を"メモリースティック デュオ"アダプターに入れてからお使いください。

1 "メモリースティック デュオ" カバーを開き、"メモリース ティック PRO デュオ"を「カ チッ」というまで押し込む。

- 誤った向きで無理に入れると、"メモリースティック PRO デュオ"や"メモリースティック デュオ"スロット、画像データが破損することがあります。
- 入れた後は"メモリースティック デュオ"カバーを閉じてください。

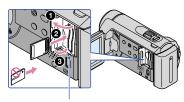

アクセスランプ

は(動画) ランプの点灯中に新しい "メモリースティック PRO デュオ" を入れたときは、[管理ファイル新規 作成] 画面が表示されます。

2 [はい]をタッチする。

 "メモリースティック PRO デュオ" に静 止画のみを記録する場合は、[いいえ]を タッチします。

③ ご注意

手順2で[管理ファイルを新規作成できませんでした空き容量が足りない可能性があります]と表示されたときは、"メモリースティックPROデュオ"を初期化してください(56ページ)。

"メモリースティック PRO デュオ"を取 り出すには

"メモリースティック デュオ"カバーを 開き、"メモリースティック PRO デュオ" を軽く1回押して取り出します。

- 撮影中に"メモリースティック デュオ"カバー を開けないでください。
- 出し入れ時には"メモリースティック PRO デュオ"の飛び出しにご注意ください。

メディア情報を確認 する

[動画メディア設定](54ページ)で選択している記録メディアの録画モードごとの録画可能時間や、記録メディアの使用領域と空き領域の目安を確認できます。

③ ご注意

かんたん操作中はメディア情報を確認できません。かんたん操作を解除してください。

♠(ホーム) → **●**(メディア管理) →[メディア情報]の順にタッチす る。

録画モードごとの録画可能時間が表示されます。

🔞 ちょっと一言

画面右下の → をタッチすると、残りの記憶容量などを確認できます。

終了するには

▼ をタッチする。

③ ご注意

- 記録メディアの容量は、1MBが1,048,576バイトで計算され、MBに満たない端数は切り捨てられて表示されます。そのため、内蔵メモリーの使用領域と空き領域を足しても、8,000MBより若干小さい数値が表示されます。
- 管理ファイル用領域があるため、[メディア初期化] (56ページ)を行っても、使用領域の表示は0MBになりません。

◎ ちょっと一言

• [動画メディア設定] (54ページ) で設定している記録メディアの情報が表示されます。必要に応じて記録メディアを切り換えてください。

動画・静止画をすべ て削除する(初期化)

初期化とはメディア内の動画・静止画を すべて削除して、記録メディアの容量を 元に戻すことです。

(多)ご注意

- 本機の電源は、ACアダプターを使ってコンセントから取ってください(15ページ)。
- 大切な画像は保存してから(49ページ、および 取扱説明書をご覧ください)、[メディア初期 化]してください。
- プロテクトされた動画・静止画も削除されます。
- ★(ホーム) → ●(メディア管理) → [メディア初期化]をタッチする。
- ✓ 初期化する記録メディア([内蔵 メモリー]または[メモリース ティック])をタッチする。
- ∫ [はい] → [はい] → ○K をタッチする。

③ ご注意

• [実行中]が表示されているときは、液晶画面 の開閉やボタンを操作したり、"メモリース ティック PRO デュオ"を取り出したり、ACア ダプターをはずしたりしないでください。(初 期化中はアクセスランプが点灯・点滅しま す。)

内蔵メモリー上の データを復元しにく くする

本機の内蔵メモリーに無意味なデータを書き込んで、データの復元を困難にします。本機を廃棄したり譲渡したりする前に、情報の漏洩を防ぐために[#データ消去]を行うことをおすすめします。

(多) ご注意

- [無 データ消去]を行うと、画像はすべて消去 されます。大切な画像データは保存(49ページ、 および取扱説明書をご覧ください)してから、 [曲 データ消去]を行ってください。
- ACアダプターを使って電源をコンセントから取っていないと、[曲 データ消去]を行うことはできません。
- ACアダプター以外のケーブル類ははずして ください。実行中はACアダプターをはずさな いでください。
- 「曲 データ消去]中は、本機に振動や衝撃を与えないでください。
 - ACアダプターを本機のDC IN 端子とコンセントにつなぐ。
- / 液晶画面を開いて、本機の電源 を入れる。
- ★(ホーム)→ ►(メディア管理)→[メディア初期化] → [内蔵メモリー]の順にタッチする。
 - 「曲 初期化]の画面が表示されます。



4 [データ消去]をタッチする。

[∰ データ消去]の画面が表示されます。



[はい] → [はい] → OK をタッ チする。

(3) ご注意

- [曲 データ消去]の実行時間は約1分です。
- (実行中)と表示されている間に中止した場合は、次に本機を使う前に、[メディア初期化]または[※データ消去]を実行して完了させてください。

動画撮影設定(動画を撮影するときの設定)

▶はお買い 上げ時の設定です。

録画モード

設定方法

↑(ホーム)→ **益**(設定)→[動画撮影設定]→[録画モード] → 好みの設定 → 図 → 図 → 図

動画を撮影するときの画質を3段階から選べます。

	HQ(<u>HQ</u>)	高画質で録画する。(9M (HQ))
•	SP(<u>SP</u>)	標準画質で録画する。(6M (SP))
	LP(<u>IP</u>)	長時間録画する。(3M (LP))

③ ご注意

• LPモードで録画した動画を再生すると、多少画質が荒くなり、動きの速い映像ではブロックノイズが出ることがあります。

すょっと一言

- 各モードの録画時間の目安は、87ページをご覧ください。
- 記録メディアごとに設定ができます。
- 表の9Mなどの数値は、平均ビットレートです。「M」は「Mbps」のことです。

ワイド切換

つなぐテレビの画像の横縦比に合った画像サイズで撮影できます。テレビの取扱説明書 もあわせてで覧ください。

設定方法

♠(ホーム) → **益**(設定) → [動画撮影設定] → [ワイド切換] → 好みの設定 → 図 → ☑ → 図

•	▶ 16:9 ワイド ワイド(16:9)テレビ画面いっぱいに映るように撮影する。	
4:3(<u>4:3</u>) 4:3テレビ画面いっぱいに映るように撮影する。		4:3テレビ画面いっぱいに映るように撮影する。

③ ご注意

• 再生時に接続するテレビに合わせて[TVタイプ]を正しく設定してください(68ページ)。

デジタルズーム

撮影時に、60倍光学ズームを超えてデジタルズームになったときの最大倍率を設定します。デジタル処理のため画質は劣化します。

設定方法

★(ホーム)→ (設定)→[動画撮影設定]→[デジタルズーム]→ 好みの設定

 \rightarrow OK \rightarrow \triangleright \rightarrow \times



ラインよりT側がデジタルズームになります。 倍率を選ぶと表示されます。

▶ 切 60倍光学ズームのみ		
120× 60倍光学ズーム+最大120倍までのデジタルズーム		60倍光学ズーム+最大120倍までのデジタルズーム
2000× 60倍光学ズーム+最大2000倍までのデジタルズーム		60倍光学ズーム+最大2000倍までのデジタルズーム

世 手ブレ補正

手ブレを補正して撮影できます。

三脚を利用するときは、[切](※)にすると自然な画像になります。

設定方法

★(ホーム)→ (設定)→[動画撮影設定]→[二 手ブレ補正]→ 好みの設定 →

 $OK \rightarrow \square \rightarrow X$

>	入	手ブレ補正機能を使う。
	切(喘)	手ブレ補正機能を使わない。

オートスロシャッタ(オートスローシャッター)

暗い場所で撮影するときに自動的に1/30までシャッタースピードが遅くなります。

設定方法

♠(ホーム)→ 益(設定)→[動画撮影設定]→[オートスロシャッタ] →

好みの設定 → OK → 戸 → 区

>	入	オートスローシャッターを使う。
	切	オートスローシャッターを使わない。

ガイドフレーム

フレームを表示して、被写体が水平、垂直になっているかを確認できます。 フレームは記録されません。DISPボタンを押すと、フレームを消せます。

設定方法

★(ホーム)→ 量(設定)→[動画撮影設定]→[ガイドフレーム]→ 好みの設定

 \rightarrow OK \rightarrow \triangleright \rightarrow \times

•	切	ガイドフレームを表示しない。	
	λ	ガイドフレームを表示する。	

☆ ちょっと一言

• ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、バランスの良い構図になります。

残量表示設定

設定方法

↑(ホーム) → **益**(設定) → [動画撮影設定] → [非 残量表示設定] → 好みの設定 → ○ ★ → □ → ▼

•	入	記録メディア残量を常に表示する。	
	オート	次のときに動画の撮影可能時間を約8秒間表示する。 - 間 (動画)ランプ点灯時に記録メディア残量を認識したとき - 間 (動画)ランプ点灯時に、DISPボタンを押して、画面表示を非表示→表示に切り換えたとき - ホームメニューで動画撮影画面に切り換えたとき	

③ ご注意

• 動画の撮影可能時間が5分以下になったときは、常に表示されます。

■フェイス設定

設定方法

↑(ホーム) → **益**(設定) → [動画撮影設定] → [② フェイス設定] → 好みの設定 → ○K → ② → 区

•	λ	顔画像を自動的に検索し、フェイスインデックス画面を表示する(34ページ) 顔アイコンの状態 ②:設定が[入]のとき □:顔を検出したときに点滅。登録が完了すると点灯。 ■:登録できないとき	
	切	フェイスインデックス画面を表示しない。	

③ ご注意

• 登録できる顔画像の数には、限りがあります。

静止画撮影設定(静止画を撮影するときの設定)

▶はお買い上げ時の設定です。

■ 画像サイズ

撮影する静止画のサイズを選びます。

設定方法

•	▶ VGA(0.3M)(Ū√GA) 鮮明な画像を撮影する(640 × 480)。	
	□ 0.2M(□ _{0.2M})	鮮明な画像をワイド(16:9)で撮影する(640 × 360)。 ワイド(16:9)に切り換えると画像サイズは[☎0.2M]に固定される。

③ ご注意

- ワイド(16:9)で撮影した静止画をお店でプリントするときは、注文時に「ハイビジョンサイズ」とご指定ください。ご指定がない場合、画像の左右が切れてプリントされることがあります。
- 撮影可能枚数は88ページをご覧ください。

ファイルナンバー

静止画のファイル番号の付けかたを選びます。

設定方法

♠(ホーム) → **益**(設定) → [静止画撮影設定] → [ファイルナンバー] → 好みの設定 → ○ ★ → □ → ▼

•	連番	静止画のファイル番号を連続して付ける。 - 撮影するたびに画像のファイル番号が大きくなります。 - "メモリースティック PRO デュオ"を取り換えた場合も、ファイル番号 は連続して付きます。
	リセット	現在の記録メディアに存在している最大ファイル番号の次の番号を付ける。 - "メモリースティック PRO デュオ"を取り換えた場合は、"メモリース ティック PRO デュオ"ごとにファイル番号が付きます。

オートスロシャッタ(オートスローシャッター)

暗い場所で撮影するときに自動的に1/30までシャッタースピードが遅くなります。

設定方法

↑(ホーム) → **益**(設定) → [静止画撮影設定] → [オートスロシャッタ] → 好みの設定 → 図 → ② → 図

•	入	オートスローシャッターを使う。
	切	オートスローシャッターを使わない。

ガイドフレーム

フレームを表示して、被写体が水平、垂直になっているかを確認できます。 フレームは記録されません。DISPボタンを押すと、フレームを消せます。

設定方法

 \spadesuit (ホーム) \rightarrow \Longrightarrow (設定) \rightarrow [静止画撮影設定] \rightarrow [ガイドフレーム] \rightarrow 好みの設定 \rightarrow \bowtie \rightarrow \bowtie \rightarrow \bowtie

•	切	ガイドフレームを表示しない。	
	λ	ガイドフレームを表示する。	

😗 ちょっと一言

• ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、バランスの良い構図になります。

画像再生設定(表示内容の設定)

▶はお買い上げ時の設定です。

日時/データ表示

撮影時に自動的に記録された情報(日付時刻データやカメラデータ)を再生時に確認できます。

設定方法

★(ホーム) → 🚘(設定) → [画像再生設定] → [日時/データ表示] → 好みの設定

 \rightarrow OK \rightarrow \triangleright \rightarrow \times

•	切	日付時刻データやカメラデータを表示しない。
	日付時刻データ	記録した画像の日付・時刻データを表示する。
	カメラデータ	記録した画像のカメラデータを表示する。

日付時刻データ



- 1 日付
- 2 時刻

カメラデータ

動画



- 3 手ブレ補正切
- 4 明るさ調節
- 5 ホワイトバランス
- 6 ゲイン
- 7 シャッタースピード
- 8 絞り値
- 9 露出

静止画



🔞 ちょっと一言

- 本機をテレビにつなぐとテレビ画面にも表示されます。
- 記録メディアの状態によっては、[-- -- --]と表示されます。

音/画面設定(音やパネルの設定)

▶はお買い上げ時の設定です。

音量

音量を調節できます。

設定方法

♠(ホーム) → **益**(設定) → [音/画面設定] → [音量] → □/□ で調整 →
○ → □ → ▼

操作音

設定方法

♠(ホーム)→ **益**(設定)→[音/画面設定] →[操作音] → 好みの設定 → 区 → □ → □

•	入	撮影スタート/ストップ時、タッチパネルでの操作時などにメロディが鳴る。
	切	操作音、シャッター音を出さない。

パネル明るさ

液晶画面の明るさを調節できます。

設定方法

★(ホーム) → 量(設定) → [音/画面設定] → [パネル明るさ] → □/王 で調整→ ○ → □ → 区

😗 ちょっと一言

録画される画像に影響ありません。

パネルBLレベル

液晶画面のバックライトの明るさを調節できます。

設定方法

♠(ホーム) → **益**(設定) → [音/画面設定] → [パネルBLレベル] → 好みの設定 →

○ → □ → ▽

•	ノーマル	通常の設定(標準の明るさ)。
	明るい	画面が暗いと感じたときに選ぶ。

③ ご注意

- ACアダプターにつないで使うと、設定は自動的に[明るい]になります。
- [明るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が若干短くなります。
- 液晶画面を180°回転させ、外側に向けて閉じた状態で使うと、設定は自動的に[ノーマル]になります。

🔞 ちょっと一言

録画される画像に影響ありません。

パネル色の濃さ

液晶画面の濃さを調節できます。

設定方法

^(ホーム) → **益**(設定) → [音/画面設定] → [パネル色の濃さ] → □/□/□ で調整 → ○ → □ → 区

🔞 ちょっと一言

• 録画される画像に影響ありません。

出力設定(テレビにつないだときの出力設定)

▶はお買い上げ時の設定です。

TVタイプ

39ページをご覧ください。

画面表示出力

画面表示の出力先を設定します。

設定方法

↑(ホーム) → **二**(設定) → [出力設定] → [画面表示出力] → 好みの設定 → 図 → ② → 図

•	パネル	カウンターなどの画面表示を液晶画面に出す。
	ビデオ出力/パネル	カウンターなどの画面表示をテレビ画面と液晶画面に出す。

時計設定(日付・時刻などの設定)

▶はお買い上げ時の設定です。

日時あわせ

16ページをご覧ください。

エリア設定

時計を止めることなく時差補正ができます。海外で使用するときに現地時刻に合わすことができます。「世界時刻表」(90ページ)をご覧ください。

設定方法

♠(ホーム) → **益**(設定) → [時計設定] → [エリア設定] → **△**/**○** でエリアを選ぶ

 \rightarrow OK \rightarrow \triangleright \rightarrow \times

サマータイム

サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を有効に使うために時計を標準時間より進める制度で、欧米諸国では広く採用されています。本機で[サマータイム]を[入]にすると、時計が1時間進みます。

設定方法

♠(ホーム) → **益**(設定) → [時計設定] → [サマータイム] → 好みの設定 → 区

•	切	サマータイムに設定しない。
	入	サマータイムに設定する。

一般設定(その他の設定)

▶はお買い上げ時の設定です。

デモモード

コンセントにつないでいるときに、MODEボタンを押して**間**(動画)ランプを点灯させた約10分後に、本機の機能のデモンストレーションを見ることができます。

設定方法

>	入	デモンストレーションを出す。
	切	デモンストレーションを出さない。

すょっと一言

- [入] に設定し、OKを押すとデモンストレーションが開始されます。
- 次のいずれかを行うと、デモンストレーションを中断できます。
 - START/STOPボタンを押す
 - デモンストレーション中に画面をタッチする(約10分後に再開します)
 - ▲(静止画)ランプを点灯させる
 - ★(ホーム)をタッチする

キャリブレーション

96ページをご覧ください。

自動電源オフ

何も操作しない状態が約5分以上続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。

設定方法

↑(ホーム)→ **益**(設定)→[一般設定]→[自動電源オフ] → 好みの設定 → 図 → 図 → 図

•	5分後	自動的に電源が切れる。
	なし	自動的に電源は切れない。

③ ご注意

• コンセントにつないで使うと自動的に[なし]になります。

パネルで電源オン

液晶画面の開閉で、電源のオン/オフをするかを設定します。

設定方法

 \spadesuit (ホーム) \rightarrow **全**(設定) \rightarrow [一般設定] \rightarrow [パネルで電源オン] \rightarrow 好みの設定 \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc

•	入	液晶画面の開閉で電源のオン/オフをする。
	切	液晶画面の開閉で電源のオン/オフをしない。

№ オプションメニューで設定する機能

ここでは **全**オプションメニューからのみ設定できる機能について説明します。 ▶はお買い上げ時の設定です。

SPOT測光フォーカス

被写体に合わせて、明るさとピントを同時に合わせます。[スポット測光] (72ページ)と [スポットフォーカス] (73ページ) が同時に使えます。

設定方法

撮影状態で、 \bullet (オプション) $\rightarrow \bullet$ (SPOT測光フォーカス] \rightarrow 画面枠内の明る さとピントを合わせたい被写体にタッチ \rightarrow [終了] \rightarrow \square





自動調節に戻すには、[オート]をタッチする。

③ ご注意

「カメラ明るさ」と「フォーカス」は、自動的に「マニュアル」になります。

スポット測光(フレキシブルスポット測光)

被写体が最適な明るさで映るように画面全体の明るさを調節し、固定できます。舞台上の人物の撮影など、被写体と背景のコントラストが強いときに使います。

設定方法

撮影状態で、 $\mathfrak{Q}_{=}(オプション) \to \mathfrak{m}_{1} \to [スポット測光] \to 画面枠内の撮影するポイントをタッチ <math>\to [終了] \to \Box$





自動調節に戻すには、[オート]をタッチする。

(多)ご注意

• [カメラ明るさ]は自動的に[マニュアル]になります。

スポットフォーカス

画面中央からはずれた被写体を基準にして、ピントを合わせられます。

設定方法

撮影状態で、 \bigcirc (オプション) → \bigcirc (スポットフォーカス] → 画面枠内のピントを合わせたい被写体にタッチ → [終了] → \bigcirc





自動ピント合わせに戻すには、[オート]をタッチする。

③ ご注意

• [フォーカス]が自動的に[マニュアル]になります。

テレマクロ

背景をぼかして、被写体をより際立たせることができます。花や昆虫など小さいものを 撮るときに便利です。

設定方法

撮影状態で、 $\mathfrak{G}(オプション) \to \mathbf{G}_1 \to [テレマクロ] \to 好みの設定 \to <math>\mathbb{G} \to \mathbb{G}$

•	切	近接撮影を解除する。(または、ズームを広角(W側)にすると解除される。)		
	入(1巻)	ズーム(29ページ)が自動で望遠(T側)になり、約50cmまでの近接撮影ができる。		

③ ご注意

- 被写体が遠いときはピントが合いにくく、ピントが合うまでに時間がかかる場合があります。
- ピントが合いにくいときは、手動でピントを合わせてください([フォーカス]、74ページ)。

カメラ明るさ

画像の明るさを手動で固定できます。背景に比べて被写体が明るすぎたり、暗すぎたりするときなどに調整します。

設定方法

撮影状態で、9=(オプション) → ■ 2 → [カメラ明るさ] → [マニュアル] →

□/+ で調節 → ok → 同



自動調節に戻すには、[オート]をタッチする。

フォーカス

手動でピントを合わせられます。ピントを合わせる被写体を意図的に変えるときにも使 えます。

設定方法

撮影状態で、�<u>-</u>(オプション) → ***・** □ 2 → [フォーカス] → [マニュアル] → □ (近くにピント合わせ) / □ 1 (遠くにピント合わせ) でピント調節 → 図 → □



自動ピント合わせに戻すには、「オート」をタッチする。

③ ご注意

- マニュアルに設定すると、のか表示されます。
- ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角は約1cm以上、望遠は約150cm以上です。

☆ ちょっと一言

- ピントは、はじめにズームをT側(望遠)にしてピントを合わせてから、W側(広角)に戻していくと合わせやすくなります。接写時は、逆にズームをW側(広角)いっぱいにしてピントを合わせます。
- 次のとき、フォーカス距離情報(ピントが合う距離。暗くてフォーカスが合わせにくいときに目安として使用します)を数秒間表示します(別売のコンバージョンレンズを付けているときは正しく表示されません)。
 - ピントを合わせる設定を自動から手動に切り換えたとき
 - フォーカスを手動調節したとき

シーンセレクション

場面に合わせて、効果的な画像で撮影できます。

設定方法

撮影状態で、9=(オプション) → ■3 → [シーンセレクション] → 好みの設定 →

 $ok \rightarrow \Box$

•	オート	シーンセレクションを使わずに、自動的に効果的な画像になる。	
	夜景*(♪)	暗い雰囲気を損なわずに、遠くの夜景を撮影できる。	. Л. Д.
	キャンドル(😭)	キャンドルライトの雰囲気を損なわずに撮影できる。	
	日の出&夕焼け* (金)	日の出や夕焼けなどを雰囲気たっぷりに表現する。	
	打ち上げ花火*(※)	打ち上げ花火をきれいに撮影する。	
	風景*(▲)	遠景まではっきり撮影できる。ガラスや金網越しに撮るときも、向こうの被写体にピントが合うようになる。	
	ソフトポートレート (≜ 3)	背景をぼかして、前にいる人物や花などをソフトに引き 立てる。	
	スポットライト** (ᢙ)	スポットライトを浴びている人物の顔などが白く飛んでしまうのを防ぐ。	
	スポーツレッスン** (が)	動きの早い被写体のぶれを小さくする。	
	ビーチ**(済 _)	海や湖畔などで、水の青さを鮮やかに撮影できる。	
	スノー**(4)	ゲレンデなどの白い風景で、画面が暗くなるのを防ぎ、 明るくする。	

^{*} 遠景のみにピントが合うように設定されます。

③ ご注意

• [シーンセレクション]を設定すると、[ホワイトバランス]の設定が解除されます。

^{**}近くのものにピントが合わないように設定されます。

ホワイトバランス

撮影する場面に合わせて色合いを調節できます。

設定方法

撮影状態で、ೀ(オプション)→ • (ホワイトバランス] → 好みの設定 →

OK → [⊃]



•	オート	自動調節される。	
- 屋外		- 夜景やネオン、花火など - 日の出、日没など	
	屋内(佘)	次の撮影環境に合った色合いになる。 - 屋内 - パーティー会場やスタジオなど照明条件が変化する場所 - スタジオなどのビデオライトの下、ナトリウムランプや電球色蛍光灯の下	
	ワンプッシュ(四型)	光源に合わせてホワイトバランスを固定する。 ① [ワンプッシュ]をタッチする。 ② 被写体を照らす照明条件と同じところに白い紙などを置き、画面いっぱいに映す。 ③ [▲」をタッチする。 ▲ が速い点滅に変わり、ホワイトバランスが調節されます。終わると点灯に変わります。	

③ ご注意

- ・白色や昼白色の蛍光灯下では、[オート]に設定するか[ワンプッシュ]の手順で色合いを調節してください。
- [ワンプッシュ]設定時の № の速い点滅中は、白いものを映し続けてください。
- [ワンプッシュ]が設定できなかった場合、№ がゆっくり点滅します。
- [ワンプッシュ] で設定するとき、[OK] をタッチしても № が点滅する場合は、[オート] に設定してください。
- [ホワイトバランス]を設定すると[シーンセレクション]が[オート]になります。

すょっと一言

- [オート] でパッテリーを交換したときや屋内外を移動したときは、白っぽい被写体に向けて[オート] で約10秒間撮影すると、より良い色合いになります。
- [ワンプッシュ]設定中に、屋外と屋内を行き来したりしたなど照明条件が変わったときは、再び[ワンプッシュ]の手順を行ってください。

フェーダー

場面間に、効果を入れながら、つなぎ撮りできます。

スタンバイ中(フェードイン)、または撮影中(フェードアウト)に以下の操作を行います。

設定方法

撮影状態で、ೀ_(オプション) → [] → [フェーダー] → 好みの設定 → 区 → 🗗

•	切	効果を使わない。		
	ホワイトフェーダー	フェードイン/アウトで効果を使う(白)。	7° 1	ン (元)
	ブラックフェーダー	フェードイン/アウトで効果を使う (黒)。	アウト イン	7

操作開始前に解除するには、「切」をタッチする。

☆ ちょっと一言

• 一度START/STOPボタンを押すと設定は解除されます。

内蔵ズームマイク

ズームと連動して指向性のある音声を記録できます。

設定方法

撮影状態で、**©**(オプション) → **益** → [内蔵ズームマイク] → 好みの設定 → ○K → □

•	切	ズームと音声を連動しない。	
	入(季)	ズームと音声を連動する。	

マイク基準レベル

録音時のマイクレベルを選べます。

設定方法

→ []

撮影状態で、 $\mathfrak{O}_{=}(オプション) \to$ \Longrightarrow $\to [マイク基準レベル] \to 好みの設定 <math>\to \infty$

•	標準	周囲の音を一定のレベル内におさめて録音する。	
	低(••)	周囲の音を忠実に録音する。演奏会などで、臨場感のある音を録音したいときは[低]を選ぶ。(日常の会話の録音などには適していません。)	

セルフタイマー

PHOTOボタンを押すとカウントダウンが始まり、約10秒後に静止画を撮影します。

設定方法

撮影状態で、Φ=(オプション) → 🚘 → [セルフタイマー] → 好みの設定 → 🗽 →

₽

•	切	セルフタイマーを解除する。	
	入(心)	セルタイマーで撮影する。撮影を中止するには[リセット]をタッチする。	

索引

☑ 故障かな?と思っ たら

修理に出す前に、もう一度点検してください。 それでも正常に動作しないときは、 ソニーの相談窓口(最後のページ)にお問い合わせください。

•	全体操作・かんたん操作	79ぺ−	-シ
•	バッテリー・電源	80~-	-シ
•	液晶画面	80~-	-シ
•	"メモリースティック PRO		
	デュオ"	.80~-	-シ
•	撮影	81~-	-シ
•	再生	82~-	-シ
•	他機での"メモリースティック PRO		
	デュオ" 再生	82~-	-シ
•	本機での編集	82~-	-シ
•	他機との接続/ダビング	83~-	-シ
•	同時に使えない機能一覧	.83ペ−	-シ

修理に出される場合のご注意

- ・修理内容によっては内蔵メモリーの初期化または交換が必要になることがあります。その場合、内蔵メモリー内のデータはすべて消去されますので、修理をお受けになる前に内蔵メモリー内のデータを保存(バックアップ)してください(49ページ、および取扱説明書をご覧ください)。修理によってデータが消去された場合の補償については、ご容赦ください。
- 修理において、不具合症状の発生・改善の確認のために、必要最小限の範囲で内蔵メモリー内のデータを確認させていただく場合があります。ただし、それらのデータをソニー側で複製・保存することはありません。

全体操作・かんたん操作

電源が入らない。

充電されたバッテリーを取り付ける(14ページ)。

ACアダプターをコンセントに差し込む(14 ページ)。

電源が入っているのに操作できない。

- 電源を入れてから撮影が可能になるまで数 秒かかりますが、故障ではありません。
- 電源(バッテリーまたはACアダプターの電源コード)を取りはずし、約1分後に電源を取り付け直す。それでも操作できないときは、RESET(リセット)ボタン(7ページ)を先のとがったもので押す(すべての設定が解除されます)。

ボタンが操作できない。

- かんたん操作中は次のボタン・機能は使えません。
 - 再生ズーム(36ページ)
 - 園(逆光補正)ボタン(29ページ)

⁰(オプション)が表示されない。

かんたん操作中はオプションメニューは使 えません。

メニュー項目の設定が変わっている。

- かんたん操作中、ほとんどのメニュー項目は お買い上げ時の設定に自動で戻ります。
- ■画像サイズ]など一部のメニュー項目は、 かんたん操作前の設定値が保持されます。
- かんたん操作中、次のメニュー項目の設定は 固定されます。
 - [録画モード]: [SP]
 - [日時/データ表示]: [日付時刻データ]
- 一部のメニューはかんたん操作を解除して もかんたん操作時の設定が保持されます。
- 次の項目は、液晶画面を閉じて12時間以上経 つと自動的にお買い上げ時の設定に戻ります。
 - [SPOT測光フォーカス]
 - [スポット測光]
 - [スポットフォーカス]

- [カメラ明るさ]
- 「フォーカス]
- [シーンセレクション]
- [ホワイトバランス]
- [内蔵ズームマイク]
- [マイク基準レベル]
- 逆光補正

本機が温かくなる。

本機を使用中に本機が温かくなることがありますが、故障ではありません。

バッテリー・電源

電源が途中で切れる。

- ACアダプターを使用する。
- お買い上げ時の設定では、操作しない状態が 約5分以上続くと、自動的に電源が切れる(自 動電源オフ)。[自動電源オフ]の設定を変更 する(70ページ)か、もう一度電源を入れる。
- バッテリーを充電する(14ページ)。

バッテリーの充電中、CHG(充電)ランプ が点灯しない。

- 液晶画面を閉じる(14ページ)。
- バッテリーを正しく取り付け直す(14ページ)。
- コンセントにプラグを正しく差し込む。
- すでに充電が完了している(14ページ)。

バッテリーの充電中、CHG(充電)ランプ が点滅する。

バッテリーを正しく取り付け直す(14ページ)。それでも点滅するときは、故障のおそれがあるため、コンセントからプラグを抜き、ソニーの相談窓口にお問い合わせください(101ページ)。

バッテリー残量が正しく表示されない。

周囲の温度が極端に高い・低い、または充電が不充分なためで、故障ではありません。

- 満充電し直す。それでも正しく表示されないときはバッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換してください(94ページ)。
- 使用状況や環境によっては正しく表示されません。

バッテリーの消耗が早い。

- ・周囲の温度が極端に高い・低い、または充電が不充分なためで、故障ではありません。
- 満充電し直す。それでも消耗が早いときは バッテリーの寿命です。新しいバッテリー に交換してください(94ページ)。

液晶画面

メニュー項目が灰色で表示され、選択で きない。

- その項目は選択できません。
- 機能によっては、一緒に使えないものがあります(83ページ)。

タッチパネルのボタンが表示されない。

- 液晶画面を軽くタッチする。
- DISPボタンを押す(30ページ)。

タッチパネルのボタンが操作できない、 または正しく操作できない。

タッチパネルを調節(キャリブレーション) する(96ページ)。

"メモリースティック PRO デュ オ"

"メモリースティック PRO デュオ"を入れても操作を受け付けない。

 パソコンでフォーマット(初期化)した"メモ リースティック PRO デュオ"を入れている 場合は、本機で初期化する(56ページ)。

"メモリースティック PRO デュオ"の画 像消去ができない。

- 編集画面では、削除する画像を1度に100枚 までしか選択できません。
- プロテクトをかけた画像は削除できません。

データファイル名が正しくない、または点滅している。

- ファイルが壊れている。
- 本機で対応しているファイル形式を使う(94 ページ)。

撮影

「"メモリースティック PRO デュオ"」 (80ページ)もご覧ください。

START/STOPボタンやPHOTOボタンを 押しても撮影できない。

- 再生画面になっている。MODEボタンを押して**は**(動画)ランプまたは **☆**(静止画)ランプを点灯させる(25、27ページ)。
- 直前に撮影した画像を記録メディアに書き 込んでいる。書き込んでいる間は、新たに撮 影できません。
- 記録メディアの空き容量がない。不要な画像を削除する(40ページ)。
- 動画のシーン数や静止画の枚数が本機で撮影できる上限を超えている(87ページ)。不要な画像を削除する(40ページ)。

撮影を止めてもアクセスランプがついている。

撮影した画像を記録メディアに書き込んでいる。

画角が異なって見える。

本機の状態によっては画角が異なって見える場合があります。故障ではありません。

実際の動画の録画可能時間が、目安とされている時間より短い。

動きの速い映像を記録したときなど、撮影環境によっては、録画可能時間が短くなります(87ページ)。

START/STOPボタンを押した時点と、記録された動画の開始・終了時点がずれる。

 本機では、START/STOPボタンを押してから 実際に録画が開始・終了するまでに若干の 時間差が生じることがあります。故障では ありません。

オートフォーカスができない。

- [フォーカス]を[オート]にする(74ページ)。
- オートフォーカスが働きにくい状態のときは、手動でピントを合わせる(74ページ)。

手ブレ補正ができない。

- [上] 手ブレ補正]を[入]にする(59ページ)。
- には手ブレ補正」が「入」になっていても、手ブレが大きすぎると補正しきれないことがあります。

暗い場所でキャンドルライトや照明を撮 影すると縦帯が現れる。

 被写体と背景のコントラストが強すぎると このような症状が現れることがあります。 故障ではありません。

明るい被写体を映すと、縦に尾を引いたような画像になる。

スミア現象と呼ばれるもので、故障ではありません。

テレビやパソコンの画面を撮影すると黒い帯が出る。

[二] 手ブレ補正]を[切]に設定してください (59ページ)。

画像がちらつく(フリッカー)。

蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯など放電管による照明下ではこのような症状が現れることがありますが、故障ではありません。

[パネルBLレベル]を調節できない。

- 次のとき、[パネルBLレベル]は調節できません。
 - 液晶画面を外側に向けて本体に収めている とき
 - ACアダプターを使用しているとき

再生

画像を再生できない。

再生したい画像の記録メディアを ↑(ホーム) → ●(メディア管理) → [動画メディア設定]または[静止画メディア設定]から設定する(54ページ)。

静止画が再生できない。

- パソコンでフォルダやファイル名を変更、または画像加工すると、再生できない場合があります(ファイル名が点滅)。故障ではありません。
- 他機で撮影した静止画は、再生できなかったり、正しいサイズで表示されなかったりすることがあります。故障ではありません。

ビジュアルインデックスの画像に [?] が表示される。

- 他機で撮影した静止画や、パソコンで画像加工した画像などはこのように表示されることがあります。
- 撮影後にアクセスランブが消える前に、本機からACアダプターやバッテリーをはずした。 この操作をすると、画像データが壊れて ② が表示されることがあります。

ビジュアルインデックスの画像に 🗹 が表示される。

管理ファイルが壊れている。 ★(ホーム) →
 (メディア管理) → [管理ファイル修復]
 →記録メディアの順にタッチして、管理ファイルの状態をチェックする。それでも消えない場合は ② が表示されている画像を削除する(40ページ)。

音声が小さい、または聞こえない。

- 音量を大きくする(32ページ)。
- 液晶画面を閉じていると音声は出ません。液晶画面を開く。
- [マイク基準レベル] (77ページ)を[低]にして記録すると、音声が小さくなる場合があります。

パソコンや他の再生機器で再生すると、 音声の左右のバランスが偏って聞こえる。

- 2chステレオの再生機器の場合は、音声変換の方式(ダウンミックス方式)を切り換える。
 詳しくは再生機器の取扱説明書をご確認ください。
- 付属のソフトウェア「PMB」を使ってディス ク作成するとき、設定を2chに変更する。

他機での"メモリースティック PRO デュオ"再生

再生できない、または"メモリースティック PRO デュオ"が認識されない。

再生機器が "メモリースティック PRO デュオ"の再生に対応していません。

本機での編集

編集できない。

動画の状態により編集ができなくなっている。

プレイリストに追加できない。

- 記録メディアの空き容量がない。
- プレイリストには99個しか動画を追加できません。プレイリストから不要な動画を消去する(48ページ)。
- 静止画はプレイリストに追加できません。

分割できない。

- 極端に記録時間の短い動画は分割できません。
- プロテクトをかけた動画は分割できません。

動画から静止画を作成できない

静止画を記録する記録メディアの容量が足りない。

他機との接続/ダビング

テレビにつないで再生するとき、音声が出ない。

S(S1、S2)映像プラグだけでつないでいるため。A/V接続ケーブルの白と赤のプラグもあわせてつなぐ(38ページ)。

テレビにつないで見るときに正しい画像 の比率で再生できない。

[TVタイプ]をテレビに合わせて設定する (39ページ)。

ダビングできない

A/V接続ケーブルが正しくつながれていない。
 他機の入力端子へつながれているか確認する(51ページ)。

同時に使えない機能一覧

下表は、同時に設定できない機能やメニュー項目の例です。

使えない機能 以下を設定してあるため

[シーンセレクション] [フェーダー]、[テレマク □1

逆光補正

[シーンセレクション]の [打ち上げ花火]、[カメラ 明るさ]の[マニュアル]、 [スポット測光]、[スポット 測光フォーカス]

自己診断・警告表示

液晶画面に次のように表示されます。2、3回対応を繰り返しても正常に戻らないときは、ソニーの相談窓口(101ページ)にお問い合わせください。



C(: またはE:)□□:□□(自己診断表示)

C:04:□□

- "インフォリチウム"バッテリー Hシリーズ 以外のバッテリーが使われている。必ず"イ ンフォリチウム"バッテリー Hシリーズを使 う(94ページ)。
- ACアダプターのDCプラグを本機のDC IN端 子にしっかりつなぐ(14ページ)。

C:13:□□ / C:32:□□

電源をいったん取りはずし、取り付け直して からもう一度操作する。

E:62: | | / E:91: | | / E:94: | |

 修理が必要です。ソニーの相談窓口(101 ページ)にご連絡いただき、Eから始まる数字 すべてをお知らせください。

101-0001(ファイル関連の警告)

遅い点滅

- ファイルが壊れている。
- 扱えないファイル。

△□ (バッテリー残量に関する警告)

遅い点滅

- バッテリー残量が少ない。
- 使用状況や環境、バッテリーパックによっては、バッテリー残量が約20分程でも警告表示が点滅することがあります。

☼("メモリースティック PRO デュオ" 関連の警告)

遅い点滅

- 撮影に必要な空き容量が少なくなっている。
 本機で使える"メモリースティック" については、54ページをで覧ください。
- "メモリースティック PRO デュオ"が入って いない(54ページ)。

速い点滅

- 撮影に必要な空き容量がない。不要な画像を削除するか、画像を保存(バックアップ)してから(49ページ、および取扱説明書をご覧ください)、"メモリースティックPROデュオ"を初期化する(56ページ)。
- "メモリースティックPRO デュオ"が壊れている。

③("メモリースティック PRO デュオ" 初期化関連の警告)

- "メモリースティック PRO デュオ"が壊れている。
- "メモリースティック PRO デュオ"が正しく 初期化されていない(56ページ)。

(非対応"メモリースティック デュオ" 関連の警告)

本機では使えない"メモリースティック デュオ"を入れた(54ページ)。

他機でアクセスコントロールをかけた"メモリースティック PRO デュオ"を使っている。

"(手ブレ警告)

 手ブレが起こりやすくなっているので、本機 を両手でしっかりと固定して撮影する。た だし、手ブレマークは消えません。

☎(静止画撮影に関する警告)

メディアの空き容量がない。

🔞 ちょっと一言

メッセージによっては表示されるときに警告 音が鳴ります。

お知らせメッセージの例

お知らせメッセージが表示されたときは、 その指示に従ってください。

記録メディア

鰤 内蔵メモリーがフォーマットエラー です

本機の内蔵メモリーが、出荷時と異なるディスクフォーマットになっている。[メディア初期化](56ページ)を行うと使えることがあります。その場合データはすべて消去されます。

データエラーが発生しました

 本機の内蔵メモリーへの書き込み中、または 読み出し中にエラーが生じた。本機に振動 を与えつづけたときに、発生することがあり ます。

管理ファイルが破損しています 新規作成しますか?

・画像管理用ファイルが破損している。[はい] をタッチすると管理ファイルが新規作成されます。本機の記録メディアにある過去に撮影した画像が、本機で再生できなくなります(画像ファイルは壊れません)。新規作成後[管理ファイル修復]を実行すると、過去に撮影した画像が再生できるようになる場合もあります。それでも再生できない場合、付属のソフトウェアを使用してパソコンに画像ファイルをコピーしてください。

管理ファイルに不整合が見つかりました 修復しますか?

管理ファイルが破損しています 修復し ますか?

- 管理ファイルが破損しているので、動画・静 止画撮影ができません。[はい]をタッチして 修復する。
- "メモリースティック PRO デュオ"への静止 画撮影は可能です。

データ修復中

本機の記録メディアに正常な記録がされなかった場合、自動的にデータの修復を試みる。

データを修復できませんでした

 データ書き込みに失敗したため修復を試み たが、データが復活しなかった。本機の記録 メディアへの書き込みや編集ができなくな る場合があります。

③ メモリースティックを入れなおして ください

 "メモリースティック PRO デュオ"を2、3回 入れ直す。それでも表示されるときは"メモ リースティック PRO デュオ"が壊れている 可能性があるので交換してください。

③ このメモリースティックはフォーマットが違います

"メモリースティック PRO デュオ"のフォーマットを確認し、必要ならば本機で初期化する(56ページ)。

☆ 静止画用フォルダがいっぱいです 静止画の記録はできません

- 作成できるフォルダは、999MSDCFまでです。本機でフォルダの作成、消去はできません。
- 初期化するか(56ページ)、パソコンで不要な フォルダを消去する。

このメモリースティックは動画を記録・ 再生できない可能性があります

本機での使用をおすすめしている"メモリー スティック"をお使いください(54ページ)。

このメモリースティックは正常に記録・ 再生できない可能性があります

- 本機での使用をおすすめしている"メモリー スティック"をお使いください(54ページ)。
- ソニーの相談窓口(101ページ)にお問い合 わせください。

書き込み中にメモリースティックが抜か れました データが壊れた可能性があり ます

"メモリースティック PRO デュオ"をもう一 度入れて、画面の指示に従う。

これ以上選択できません

- プレイリストには99個までしか動画を追加 できません。
- 次のときは、1度に100個までしか画像を選択できません。
 - 画像の削除
 - 画像のプロテクト、解除
 - プレイリスト編集
 - ダビング
 - コピー

このデータはプロテクトされています

プロテクトされた動画・静止画を削除しよ うとした。プロテクトを解除する。

記録時間・枚数について

バッテリーごとの撮影・再生可 能時間の目安

撮影可能時間

満充電からのおよその時間です。

記録メディアが内蔵メモリー /"メモリース ティック PRO デュオ"のとき:

(単位:分)

		(
バッテリー型名	連続撮影時	実撮影時
NP-FH30(付属)	100	50
NP-FH50	165	80
NP-FH70	350	170
NP-FH100	785	390

- それぞれの時間は、次の条件によるものです。録画モード: [SP]
- 実撮影時とは、録画スタンバイ、MODEランプ の切り換え、ズームなどを繰り返したときの 時間です。
- 25℃で使用したときの時間です。10~30℃ でのご使用をおすすめします。
- 低温の場所で使うと、撮影・再生可能時間は それぞれ短くなります。
- 使用状態によって、撮影・再生可能時間が短くなります。

再牛可能時間

満充電からのおよその時間です。

記録メディアが内蔵メモリー /"メモリース ティック PRO デュオ"のとき:

	(単位:分)
バッテリー型名	
NP-FH30(付属)	135
NP-FH50	220
NP-FH70	465
NP-FH100	1045

動画の撮影可能時間の目安

内蔵メモリー

(単位:分)

録画モード	録画時間
[HQ]	120(105)
[SP]	170(105)
[LP]	360(230)

(多) ご注意

• ()内は最低録画時間です。

😗 ちょっと一言

- 動画の撮影可能シーン数は、最大9.999個です。
- 撮影シーンに合わせてビットレート(一定時間あたりの記録データ量)を自動調節するVBR (Variable Bit Rate)方式を採用しています。そのため、記録メディアへの録画時間は変動します。たとえば、動きの速い映像は記録メディアの容量を多く使って鮮明な画像を記録するので、記録メディアの録画時間は短くなります。

"メモリースティック PRO デュオ"

(単位:分)

			(単位・カ)
	HQ	SP	LP
512MB	6	9	20
	(5)	(5)	(10)
1GB	10	20	40
	(10)	(10)	(25)
2GB	25	40	85
	(25)	(25)	(55)
4GB	55	80	170
	(50)	(50)	(110)
8GB	115	170	355
	(105)	(105)	(230)
16GB	235	340	715
	(210)	(210)	(460)

③ ご注意

ソニー製 "メモリースティック PRO デュオ" 使用時。

640×360ドット/16:9

640×480ドット/4:3

- 撮影可能時間は撮影環境や被写体の状態、[録画モード] (58ページ)、"メモリースティック" の種類によっても変わります。
- ()内は最低録画時間です。

静止画の撮影可能枚数の目安

内蔵メモリー

最大9.999枚撮影できます。

"メモリースティック PRO デュオ"(単位:枚)

.—,		
	VGA 640×480	
	040×480	
512MB	2800	
1GB	5700	
2GB	11500	
4GB	23000	
8GB	47000	
16GB	94000	

 撮影可能枚数は本機での最大の画像サイズの 枚数のみ記載しています。実際の撮影可能枚 数については、撮影中の液晶画面上でご確認 ください(8ページ)。

③ ご注意

 ソニー製 "メモリースティック PRO デュオ" 使用時。枚数は撮影環境や "メモリースティック" の種類によって異なる場合があります。

😗 ちょっと一言

- 静止画撮影には、容量512MB未満の"メモリースティック デュオ"も使えます。
- 動画記録モード平均ビットレート、画素数およびアスペクト比は、次のとおりです。
 - HQ:約9Mbps 720×480画素/16:9、4:3
 - SP:約6Mbps 720×480画素/16:9、4:3
- LP:約3Mbps 720×480画素/16:9、4:3 ・静止画記録画素数およびアスペクト比は、次
- 静止画記録画素数およびアスペクト比は、次のとおりです。
 - 静止画撮影モード: 640×480ドット/4:3 640×360ドット/16:9
 - 動画から静止画作成:


88

海外で使う

電源について

本機は、海外でも使えます。 付属のACアダプターは、全世界の電源 (AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz)で使え ます。また、バッテリーも充電できます。 ただし、電源コンセントの形状の異なる 国や地域では、電源コンセントに合った 変換プラグアダプターをあらかじめ旅行 代理店でおたずねの上、ご用意ください。 電子式変圧器(トラベルコンバーター)は 使わないでください。故障の原因となる ことがあります。

海外のコンセントの種類

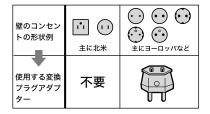


テレビ方式がNTSCの国、地域(五十音順)

アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、グアム、コスタリカ、コロンビア、サモア、スリナム、セントルシア、大韓民国、台湾、チリ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、日本、ハイチ、パナマ、バミューダ、バルバドス、フィリピン、ブエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、ミクロネシア、ミャンマー、メキシコなど

現地の時間に合わせるには

海外で使うときは、 $\spadesuit(ホーム) \rightarrow \spadesuit(設定) \rightarrow [時計設定] の [エリア設定] と [サマータイム] を設定するだけで、時刻を現地時間に合わせることができます(69ページ)。$


世界時刻表

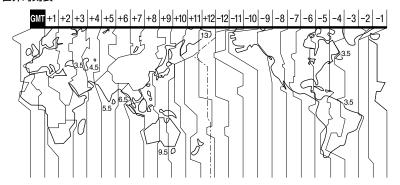

内蔵メモリー・"メモリースティック PRO デュオ"のファイル・フォルダ構成

本機の記録メディア上のファイル・フォルダ構成は以下のとおりです。本機を使って撮 影・再生する際は、通常、意識する必要はありません。

パソコンとつないで、撮影した動画や静止画を楽しむには、「PMB ガイド」をご覧になり、付属のソフトウェアを使用してください。

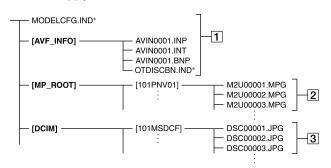

* 内蔵メモリーのみ

1 画像管理用ファイル

削除すると、画像を正常に撮影・再生できなくなることがあります。 隠しファイルに設定されており、通常は表示されません。

② 動画ファイル(MPEG2ファイル)

拡張子は「.MPG」。ファイルサイズの上限は2GBです。2GBを超えると自動でファイルが分割されます。ファイル名末尾の番号は自動で繰り上がります。ファイル名末尾の番号が9999を超える場合は、自動で新しいフォルダが作成されて、新しい動画ファイルはそちらに記録されます。フォルダ名は、「101PNV01」→「102PNV01」のように繰り上がります。

③ 静止画ファイル(JPEGファイル)

拡張子は「.JPG」。ファイル名末尾の 番号は自動で繰り上がります。ファ イル名末尾の番号が9999を超える場 合は、自動で新しいフォルダが作成されて、新しい静止画ファイルはそちらに保存されます。

フォルダ名は、「101MSDCF」→ 「102MSDCF」のように繰り上がります。

- 本機の記録メディアは、(ホーム)→ (まである) (またが) (
- パソコンからのアクセスは、同梱のPMBを使用してください。パソコンから直接本機のファイルやフォルダを操作した場合、画像ファイルが壊れたり、再生できなくなったりすることがあります。
- パソコンから本機の記録メディア上のデータ を操作した結果に対して、当社は責任を負い かねます。
- 画像ファイルを削除するときは、40ページの 手順で行ってください。パソコンから本機の 記録メディア内の画像ファイルを削除しない でください。

- パソコンから本機の記録メディアをフォーマット(初期化)しないでください。正常に動作しなくなります。
- パソコンから本機の記録メディアにファイル をコピーしないでください。このような操作 による結果に対して、当社は責任を負いかね ます。

使用上のご注意とお 手入れ

"メモリースティック"について

"メモリースティック" ("Memory Stick") は小さくて軽いのに大容量のIC 記録メディアです。

本機は、標準の"メモリースティック"の 約半分の大きさの"メモリースティック デュオ"のみ使えます。 ただし、すべての "メモリースティック デュオ"の動作を 保証するものではありません。

"メモリースティック"の種類 記録・再生 "メモリースティック デュオ" ー (マジックゲート対応) "メモリースティック PRO デュオ" "メモリースティック

* 本機は8ビットパラレルデータ転送には対応せ す、"メモリースティック PRO デュオ" と同等 の4ビットパラレルデータ転送を行います。

PRO-HG デュオ'

- 本機はマジックゲート機能を使ったデータの 記録・再生に対応していません。"マジック ゲート"とは暗号化技術を使って著作権を保 護する技術です。
- 本製品は"メモリースティック マイクロ" ("M2")に対応しています。"M2"は"メモリー スティック マイクロ"の略称です。
- パソコン(Windows OS/Mac OS)でフォーマット(初期化)した"メモリースティックPROデュオ"は、本機での動作を保証しません。
- お使いの"メモリースティック PRO デュオ" と機器の組み合わせによっては、データの読 み込み・書き込み速度が異なります。
- 次の場合、画像ファイルが破壊されることがあります。破壊された場合、内容の補償についてはご容赦ください。
 - 画像ファイルを読み込み中や、"メモリース ティック PRO デュオ" にデータを書き込み 中(アクセスランプが点灯中および点滅中)

- に、"メモリースティック PRO デュオ" を取り出したり、本機の電源を切ったりした場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所 で使った場合
- 大切なデータは、パソコンのハードディスク などへバックアップを取っておくことをおす すめします。
- メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- "メモリースティック PRO デュオ" 本体および"メモリースティック デュオ" アダプターにラベルなどは貼らないでください。
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック PRO デュオ" に付属の収納ケースに入れてく ださい。
- 端子部に触れたり、金属を接触させたりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 小さいお子さまの手の届くところに置かない ようにしてください。誤って飲み込むおそれ があります。
- "メモリースティックデュオ"スロットには、 "メモリースティック PRO デュオ"以外は入れないでください。故障の原因となります。
- 次の場所での使用や保管は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所

"メモリースティック デュオ"アダプ ターの使用について

- "メモリースティック PRO デュオ"を"メモ リースティック"対応機器でお使いの場合は、 必ず"メモリースティック PRO デュオ"を"メ モリースティック デュオ"アダプターに入れ てからお使いください。
- "メモリースティック PRO デュオ"を"メモリースティック デュオ"アダプターに入れるときは、正しい挿入方向をご確認のうえ、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不充分だと正常に動作しない場合があります。"メモリースティック PRO デュオ"を"メモリー

スティック デュオ" アダブターに装着して"メモリースティック" 対応機器でご使用になるときは、正しい挿入方向をご確認のうえお使いください。 間違ったご使用は機器の破損の原因になりますのでご注意ください。

 "メモリースティック デュオ" アダプターに "メモリースティック PRO デュオ" が装着されない状態で、"メモリースティック" 対応機器に挿入しないでください。このような使いかたをすると、機器に不具合が生じることがあります。

"メモリースティック PRO デュオ"についてのご注意

本機で動作確認されている"メモリース ティック PRO デュオ"は16GBまでです。

"メモリースティック マイクロ"使用上 のご注意

- "メモリースティックマイクロ"を本機でお使いの場合は、必ず"メモリースティックマイクロ"をデュオサイズのM2アダプターに入れてからお使いください。デュオサイズのM2アダプターに装着されていない状態で挿入されますと、"メモリースティックマイクロ"が取り出せなくなる可能性があります。
- "メモリースティックマイクロ"は、小さいお 子様の手の届くところに置かないようにして ください。誤って飲み込むおそれがあります。

画像の互換性について

- 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格 "Design rule for Camera File system" に対応しています。
- 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900、DSC-D700/D770)で記録された静 止画像は本機では再生できません。
- 他機で使用した"メモリースティック PRO デュオ"が本機で使えないときは、本機で初期 化をしてください(56ページ)。初期化すると "メモリースティック PRO デュオ"に記録し てあるデータはすべて消去されますので、ご 注意ください。
- 次の場合、正しく画像を再生できないことがあります。
 - パソコンで加工した画像データ
 - 他機で撮影した画像データ

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーについて

本機は"インフォリチウム"バッテリー (Hシリーズ)のみ使用できます。それ以外のバッテリーは使えません。"インフォリチウム"バッテリー Hシリーズには (1) mournum (1) マークがついています。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッ テリーとは?

- "インフォリチウム"バッテリーは、本機や別売のACアダプター/チャージャーとの間で、使用状況に関するデータを通信する機能を持っているリチウムイオンバッテリーです。
- "インフォリチウム"バッテリーが、本機の使用状況に応じた消費電力を計算してバッテリー残量を分単位で表示します。

充電について

- 本機を使う前には、必ずバッテリーを充電してください。
- 周囲の温度が10~30℃の範囲で、CHG(充電) ランブが消えるまで充電することをおすすめ します。これ以外では効率の良い充電ができ ないことがあります。

バッテリーの上手な使いかた

- 周囲の温度が10℃未満になるとバッテリーの 性能が低下するため、使える時間が短くなり ます。安心してより長い時間使うために、次 のことをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れて温かく しておき、撮影の直前、本機に取り付ける
 - 高容量バッテリー「NP-FH70/FH100」(別売)を使う
- 液晶パネルの使用や再生・早送り・早戻しなどを頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなります。高容量バッテリー「NP-FH70/FH100」(別売)のご使用をおすすめします。
- 本機で撮影や再生をしていないときは、こまめに液晶画面を閉じるようにしましょう。撮影スタンバイ状態や再生一時停止中でもバッテリーは消耗しています。

- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備バッテリーを準備して、事前にためし撮りをしましょう。
- バッテリーは防水構造ではありません。ぬら さないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、再び満充電してください。 残量が正しく表示されます。ただし、長時間高温で使ったり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。撮影時間の目安として使ってください。
- バッテリー残量時間が約20分程度でも、ご使用状況や周囲の温度環境によってはバッテリー残量が残り少なくなったことを警告するロマークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維持するために1年に1回程度満充電にして本機で使い切ってください。本機からバッテリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、★(ホーム)→量(設定)→[一般設定]→[自動電源オフ]→[なし]に設定し、電源が切れるまで撮影スタンバイにしてください(70ページ)。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

本機の取り扱いについて

使用や保管場所について

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。

 異常に高温、低温または多湿になる場所 炎天下や熱器具の近くや、夏場の窓を閉め 切った自動車内は特に高温になり、放置する

- と変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動や強力な磁気のある場所 故障の原因になります。
- 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 正しく撮影できないことがあります。
- TV、ラジオやチューナーの近く 雑音が入ることがあります。
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 砂がかかると故障の原因になるほか、修理できなくなることもあります。
- 液晶画面やレンズが太陽に向いたままとなる場所(窓際や室外など)
 液晶画面を傷めます。

長時間使用しないときは

- 本機を良好な状態で長期にわたってお使いいただくために、月に1回程度、本機の電源を入れて撮影および再生を行ってください。
- バッテリーは使い切ってから保管してください。

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ 持ち込んだときなどに、本体内に水滴が付くこと で、故障の原因になります。

- 結露が起きたときは 電源を入れずに、結露がなくなるまで(約1時間)放置してください。
- 結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所へ移動したり、 湿度の高い場所で使ったりするときです。
 - スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所 へ持ち込んだとき
 - 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持ち出したとき
 - スコールや夏の夕立の後
 - 温泉など高温多湿の場所
- 結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持ち込むときは、 ビニール袋に空気が入らないように入れて密 封します。約1時間放置し、移動先の温度にな じんでから取り出します。

液晶画面について

- 液晶画面を強く押すと、画面にムラが出ることがあります。また、液晶画面の故障の原因になります。
- 寒い場所でお使いになると、画像が尾を引いて見えることがありますが、故障ではありません。
- 使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 故障ではありません。

液晶画面のお手入れ

- 液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、 柔らかい布などを使ってきれいにすることを おすすめします。
- 別売の液晶クリーニングキットを使うときは、 クリーニングリキッドを直接液晶画面にかけ ず、必ずクリーニングペーパーに染み込ませ て使ってください。

タッチパネルの調節(キャリブレーション)について

タッチパネルのボタンを押したとき、反応するボタンの位置にずれが生じることがあります。 このような症状になったときは、次の操作を行ってください。電源は付属のACアダプターを使ってコンセントから取ってください。

① \spadesuit (ホーム) \rightarrow \implies (設定) \rightarrow [一般設定] \rightarrow [キャリブレーション] をタッチする。



② "メモリースティック PRO デュオ"の角のような先の細いものを使って、画面に表示される×マークを3回タッチする。 解除するには「中止」をタッチする。

③ ご注意

- 正しい位置を押さなかった場合、やり直しに なります。
- キャリブレーションするときは、先のとがったものを使わないでください。液晶画面を傷つけるおそれがあります。
- 液晶画面を反転させているときや、外側に向けて本体に閉じたときは、キャリブレーションできません。

本機表面のお手入れについて

- 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いた後、からぶきします。
- 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする ことがあるので、以下は避けてください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞう きん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような 化学薬品類
 - 上記が手に付いたまま本機を扱う
 - ゴムやビニール製品との長時間接触

カメラレンズのお手入れと保管について

- レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多 湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズ の表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良い、ゴミやほこりの少ない場所に 保管してください。
- カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは 定期的に行ってください。

内蔵の充電式電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために、充電式電池を内蔵しています。 充電式電池は本機を使っている限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し、3か月近くまったく使わないと完全に放電してしまいます。 充電してから使ってください。 ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使えます。

充電方法

本機を付属のACアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、液晶画面を閉じて24時間以上放置する。

"メモリースティック PRO デュオ"を廃棄・譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、"メモリースティック PRO デュオ"内のデータは完全には消去されないことがあります。"メモリースティック PRO デュオ"を譲渡するときは、パソコンのデータ消去用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。また"メモリースティック PRO デュオ"を廃棄するときは、"メモリースティック

商標について

- "ハンディカム"、トレハロラックへかはソニー株式会社の登録商標です。
- "Memory Stick"、"メモリースティック"、
 ・ "メモリースティック"、
 ・ "メモリースティックデュオ"、

MEMORY STICK Duo "メモリースティック PRO デュオ"、**MEMORY STICK PRO Duo**、"メモリースティック PRO-HG デュオ"、

MEMORY STICK PRO-HG Duo、"メモリースティックマイクロ"、"マジックゲート"、

MAGICGATE、"MagicGate Memory Stick"、"マジックゲート メモリースティック"、"MagicGate Memory Stick Duo"、"マジックゲート メモリースティック デュオ" はソニー株式会社の商標または登録商標です。

- InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会 社の商標です。
- DVDirectはソニー株式会社の商標です。
- Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- Microsoft, Windows, Windows Media、 Windows Vista、DirectXはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登 録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Inc.の米国および その他の国における登録商標です。
- Intel、Intel Core、Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
- Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobatは、 Adobe Systems Incorporatedの米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。

その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中では、™、®マークは明記していません。

ライセンスに関する注意

個人的使用以外の目的で、MPEG-2規格に合致した本製品をパッケージメディア向けビデオ情報をエンコードするために使用する場合、MPEG-2 PATENT PORTFOLIOの特許に関するライセンスは、MPEG-LA. L.L.C., (往所: 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206) より取得可能です。

本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に基づき使用しているソフトウエアである「C Library」、「Expat」、「zlib」、「libjpeg」が搭載されております。当該ソフトウエアの著作権者様の要求に基づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務があります。

ライセンス内容に関しては同梱CD-ROMに記載され ていますので、以下に示す方法にしたがって、内容を ごの読くださいますよう、よろしくお願い申し上げ ます。

CD-ROMの「License」フォルダにある「license1. pdf」をご覧ください。「C Library」、「Expat」、「zlib」、 「libjpeg」の記載(英文)が収録されています。

GNU GPL/LGPL適用ソフトウエアに関 するお知らせ

本製品には、以下のGNU General Public License (以下「GPL」とします)またはGNU Lesser General Public License (以下「LGPL」とします)の適用を受けるソフトウエアが含まれております。 お客様は添付のGPL/LGPLの条件に従いこれらのソフトウエアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。

ソースコードは、Webで提供しております。 ダウンロードする際には、以下のURLにアクセスし、 モデル名DCR-SR87をお選びください。

http://www.sony.net/Products/Linux/

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

ライセンス内容に関しては、同梱CD-ROMに記載されていますので、以下に示す方法にしたがって、内容をご一読くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

CD-ROMの「License」フォルダにある「license2. pdf」をご覧ください。「GPL」、「LGPL」の記載(英文)が収録されています。

PDFをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。 バソコンにインストールされていない場合には下記 のホームページからダウンロードすることができま す。

http://www.adobe.com/

索引

ア	撮影·再生可能時間87	動画19, 22, 25, 31
	サマータイム69	動画から静止画を作る42
一般設定70	サムネイル40	動画撮影設定58
打ち上げ花火75	三脚7	動画ダビング43
エリア設定69	<u>一</u> 卿	動画メディア設定54
オートスロシャッタ59,62	シーンセレクション75,83	新国スティア
屋外76	自己診断・警告表示83	取り扱い上のご注意95
屋内	自動電源オフ70	撮る19, 20, 25, 27
お知らせメッセージの例84	自分撮り30	取る19, 20, 23, 27
お手入れ96	充電14	7
お問い合わせ先101	修理79,101	 内蔵ズームマイク77
音/画面設定66		内蔵メモリー91
オプションメニュー	出力設定68	日時あわせ
9, 11, 72	初期化56	日時/データ表示64
オリジナル43	ズーム29, 36	1 N/ / 2 10//
音量32,66	スノー75	1
カ	スポーツレッスン75	バッテリー14
海外89	スポット測光72	バッテリーインフォ53
海外で充電	スポットフォーカス73	パネルBI レベル
ガイドフレーム60,63	スポットライト75	パネル明るさ66
· ·	スライドショー37	パネル色の濃さ67
カスタマー登録101	スライドショー設定37	パネルで電源オン71
画像管理用ファイル91	静止画20, 23, 27, 32	ビーチ75
画像サイズ62	静止画コピー44	ビジュアルインデックス
画像再生設定64	静止画撮影設定62	22, 31
カメラ明るさ74	静止画メディア設定54	- 日付インデックス35
カメラデータ64	セルフタイマー78	日付時刻データ16.64
画面表示8	操作音66	日の出&夕焼け75
画面表示出力68	その他の機能40	ファイル91
かんたん操作19	ソフトポートレート75	ファイルナンバー62
管理ファイル修復82,84		フィルムロールインデックス
キャリブレーション96	9	34
キャンドル75	対面撮影30	風景75
記録時間・枚数87	ダビング43	フェイスインデックス34
記録メディア54	ディスクレコーダー51	フェイス設定61
結露95	ディスクを作る49	フェーダー77
広角29	データ消去57	フォーカス74
故障かな?と思ったら79	デジタルズーム59	フォルダ91
コピー44	手ブレ補正59	付属品12
コンセントの電源で使う15	デモモード70	ブラックフェーダー77
	テレビ38	プレイリスト47
サ	テレビ方式89	プロテクト45
再生ズーム36	テレマクロ73	分割46
削除40	電源16	ヘルプ機能9

編集46
望遠29
ホームメニュー9, 10
ホワイトバランス76
ホワイトフェーダー77
マ
マイク基準レベル77
満充電14
見る22, 23, 31, 32
メディア管理54
メディア情報56
メディア初期化56,57
メニュー10
"メモリースティック"93
"メモリースティック PRO-HG
デュオ"55, 93
"メモリースティック PRO デュオ"54, 91
デュオ"54, 91
ヤ
夜景75
1文京 / 3
ラ
 リセット7
録画モード58
7
ワイド切換58
ワンタッチディスク10
ワンプッシュ76
アルファベット
A/V接続ケーブル51
DVDirect Express49
DVDライター51
HQ58
InfoLITHIUMバッテリー94
JPEG91
LP58
MPEG91
MPEG291
MPEG2

RESET	7
SP	58
SPOT測光フォーカス	72
TVタイプ	39
USBケーブル	51
USB接続	51
VBR	87
数字	
16:9	
4:3	39, 58

■ 製品についてのサポートのご案内

ホームページで調べる



ハンディカムの最新サポート情報 (製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など) http://www.sony.co.jp/cam/support/

ハンディカムホームページ

http://www.sony.co.jp/cam

ハンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報を掲載しています。

"メモリースティック"対応表

http://www.sony.co.jp/mstaiou

使用可能な"メモリースティック"を確認することができます。

付属ソフトウェア(PMB)のサポート情報 http://www.sony.co.jp/support-disoft/

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)



●使い方相談窓口

フリーダイヤル...... 0120-333-020

携帯・PHS・一部のIP電話0466-31-2511

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押してください。 直接、担当窓口へおつなぎします。

受付時間:月~金 9:00~ 18:00 土·日·祝日 9:00~ 17:00



●修理相談窓口

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押してください。 直接、担当窓口へおつなぎします。

受付時間:月~金 9:00 ~ 20:00 土・日・祝日 9:00 ~ 17:00

ホームページ http://www.sony.co.jp/di-repair/

FAX(共涌):0120-333-389

■ カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心、便利な各種サポートが受けられます。 詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」またはWEBサイトをご覧く ださい。

http://www.sony.co.jp/di-usbregi/

カスタマー登録の特典については下記のURLをご覧ください。 http://www.sony.co.jp/di-tokuten/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/